



VIVAX

Made for you

DAB / FM / ALARM CLOCK / BT Audio System

DW-2 DAB

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

MAK

Упатства за употреба

Гарантен лист / Цервисни места

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancioni / Qendrat e servisimit

SLO

Navodila za uporabo / Garancijska Izjava

ENG

Instruction manual





VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta



DW-2 DAB

DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Sat s budilicom



Karakteristike:

- Multi-Funkcijski LCD zaslon s matricom i pozadinskim osvjetljenjem
- Ugrađena Bluetooth Audio reprodukcija
- DAB+ Digitalni Radio
- Automatsko sinhronizirani DAB sat
- PLL FM Radio
- 60 meorija za spremanje radio postaja (30 DAB+ & 30 FM)
- Teleskopska antena
- Automatska i ručna pretraga Radio Stanica
- Dual Alarm budilica
- Budilica s uključenjem na Radio stanicu ili zvučni signal
- "Snooze" (drijamanje) funkcija
- Funkcija "Sleep" - Automatsko isključenje
- Aux-In priključak
- 3.5mm priključak za slušalice
- Drveno kućište
- Izlazna audio snaga: 2W

Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupnji **VIVAX DW-2 DAB** audio uređaja. Molimo da pažljivo pročitate i slijedite sve upute navedene u ovom priručniku kako biste s lakoćom mogli koristiti ovaj proizvod. Preporučujemo da ove upute pohranite na sigurno i znano mjesto kako biste ih u slučaju potrebe mogli koristiti u budućnosti.

Ukoliko slijedite sve upute, sigurni smo da ćete biti zadovoljni s vašim novim Audio sustavom.

VAŽNE SIGURNOSNA UPOZORENJA

Kada se ovaj uređaj koristi ispravno i u skladu sa ovim uputama, uređaj je dizajniran i proizveden tako da je potpuno siguran za korištenje. Međutim, nepravilna uporaba može dovesti do potencijalnih opasnosti kao što je električni udar ili požar. Pročitajte sve upute o sigurnosti i uporabi pažljivo prije instalacije i uporabe, i držati ove upute pri ruci za buduće potrebe. Pridržavajte se svih upozorenja navedenih u ovim uputama, i na uređaju.

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE OTVARATI UREĐAJ. UNUTAR UREĐAJA NEMA DIJELOVA ILI KOMANDI KOJE SU NAMJENJENI UGAĐANJU OD STRANE KRAJNJEG KORISNIKA. ZA POPRAVAK KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS.

1. **Voda i vlaga** – Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili prevelike vlage, npr. u blizini kade, umivaonika, sudopera, bazena ili u vlažnom podrumu.
2. **Ventilacija** – Uređaj treba postaviti tako da se ne ometa pravilna ventilacija uređaja. Npr., uređaj se ne smije stavljati na krevet, kauč, tepih i slične površine koje mogu blokirati ventilacijske otvore. Također, ne smije se stavljati u ugrađene instalacije, poput polica za knjige ili ormariće, koje mogu ometati ili blokirati protok zraka kroz ventilacijske otvore.
3. **Vrućina** – Uređaj smjestite dalje od izvora topline poput radijatora, grijalica, peći i drugih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
4. **Izvor napajanja** – Uređaj priključite samo na električno napajanje koje je navedeno u uputama i koje je naznačeno na uređaju (5VDC, 1A Max).
5. **Zaštita kabela za napajanje** – Kabel napajanja treba biti smješten tako da nije vjerojatno da će se po njemu gaziti ili ga pritiskati drugim predmetima. Nemojte uvijati, gnječiti, presavijati ili vući uređaj za kabel.
6. **Čišćenje** – Uređaj čistite mekanom krpom lagano navlaženoj u toploj vodi. Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva. To može nepovratno oštetiti uređaj.
7. **Strani predmeti i ulazak tekućina** – Pazite da strani predmeti ne padnu na uređaj. Isto tako pazite da se na uređaj ne proliju bilo kakve tekućine. Ukoliko se to dogodi, odmah isključite uređaj i kontaktirajte servis.
8. **Dodaci** – Nemojte koristite bilo kakve dodatke na uređaju, osim ako ih nije odobrio ili preporučio proizvođač.
9. **Grmljavina i zaštite od strujnog udara** – Odspojite uređaj iz zidne utičnice i odspojite antenski sustav (ukoliko postoji) za vrijeme oluje ili kada ostavljate uređaj bez nadzora ili ako nećete koristiti uređaj dulje vrijeme. To će da spreči oštećenje proizvoda zbog grmljavine ili prenaponskog udara.
10. **Ukoliko se uređaj ne koristi** – Ako uređaj neće biti u uporabi dulje vremensko razdoblje, npr. mjesec dana ili dulje, kabel za punjenje treba odspojiti sa uređaja, kako bi se spriječilo potencijalno oštećenje uređaja. Pohranite uređaj na suhom i tamnom mjestu

11. **Servis** – Nemojte pokušavati popravljati ili prepravljati uređaj izvan metoda opisanih u uputama. Popravak uređaja prepustite stručnom i ovlaštenom servisnom osoblju.
12. Dulja uporaba Audio uređaja ili uporaba na visokoj glasnoći može trajno oštetiti vaš sluh. Ukoliko osjetite zujanje u ušima ili druge tegobe odmah prekinite uporabu. Preporuka je da koristite uređaj na umjerenoj jačini.
13. Mjesta izložena vibracijama mogu utjecati na oštećenje unutarnjih dijelova uređaja. Uređaj se ne smije smještati u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline, kao što su, električne grijalice, peći i sl.
14. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem!
Ovaj aparat nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su dobile obuku o sigurnom korištenju uređaja.
15. Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan i kako bi spriječili prevrtanje ili pad uređaja
16. Nemojte pokrivati uređaj. Potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u kojima mora postojati razmak između ventilacijskih otvora i ostalih površina kako ne bi došlo do pregrijavanja uređaja.



PRIPREMA ZA UPORABU



Otvaranje pakiranja i postavljanje

- Pažljivo izvucite uređaj iz kartonskog pakiranja i uklonite sve ostatke ambalaže i pakiranja sa samog proizvoda.
- Uklonite sve opisne etikete koje se mogu nalaziti na prednjoj ili gornjoj strani proizvoda. Nemojte uklanjati etikete koje se nalaze na stražnjoj strani ili na tipkama uređaja.

PREGLED DIJELOVA I KOMANDI

1. Zvučnik
2. PRESET / ALARM tipka
3. INFO / MENU tipka
4. Matrični LCD zaslon
5. SCAN – ◀◀ tipka
6. SCAN + ▶▶ tipka
7. STANDBY / FUNCTION tipka

8. PLAY / PAUSE / SELECT ▶||/ tipka
9. TIME SET / SCAN / PRESET tipka
10. DIMMER / SELEEP / SNOOZE tipka
11. VOLUME -Jačina zvuka
12. FM štapna antena
13. Ulaz za slušalice
14. AUX IN ulaz

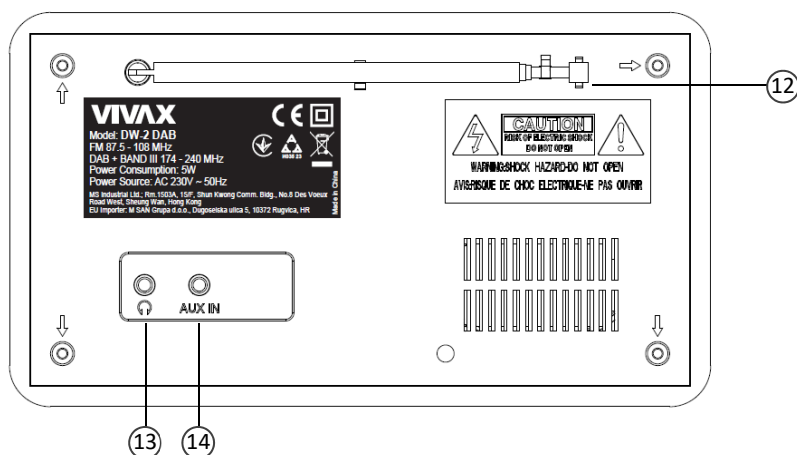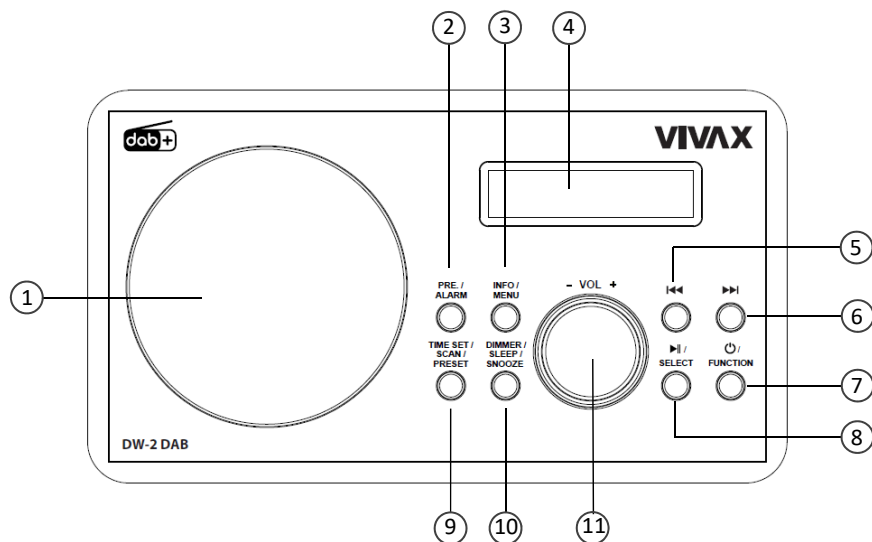

Postavljanje sata

Za postavljanje sata (vremena) uređaj mora biti u stanju pripravnosti (**Standby mod**).

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku "**TIME SET / SCAN / PRESET**".
2. Pritisnite "**SCAN +**" & "**SCAN -**" tipke za odabir prikaza formata sata "**12**" ili "**24 satni prikaz**".
3. Pritisnite "**TIME SET / SCAN / PRESET**" za potvrdu formata prikaza.
4. Znamenke sata početi će treptati. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za postavljanje točnog vremena sata.
5. Pritisnite "**TIME SET / SCAN / PRESET**" tipku za potvrdu postavljene vrijednosti sata.
6. Ponovite korak 4 i 5 za ugađanje vrijednosti minuta i datuma.

Postavljanje alarma budilice

Za postavljanje alarma budilice uređaj mora biti u stanju pripravnosti (**Standby mod**).

1. Aktivacija moda postavljanja alarma: Pritisnite i držite pritisnutu tipku "**PRESET / ALARM**".
2. Na zaslonu će butu prikazano "**Alarm Setup**" (**Alarm postavka**).
Pritisnite "**PRESET / ALARM**" tipku za potvrdu.
Na zaslonu treperi prikaz trenutno postavljenog vremena alarma.
3. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za ugađanje sata alarma.
Pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu postavljenog sata.
Na zaslonu će početi treptati prikaz minuta alarma.
4. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za ugađanje minuta.
Pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu.
5. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za ugađanje vremena trajanja alarma (u sekundama).
Pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu.
6. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipki za odabir moda rada alarma (na koji izvor uređaj uključuje alarm): **Buzzer (zvučni signal) / DAB / FM**
Pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu postavljanja.
7. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za odabir Radio stanice i tada pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu.
Napomena: Ova opcija moguća je samo ako je odabir moda: **DAB & FM**.
8. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za odabir moda ponavljanja: **Daily (Svaki dan) / Once (Jednom) / Weekends (samo vikend) / Weekdays (samo dani u tjednu)**
Napomena: Prilikom ugađanja moda alarma "**Once**" (**Jednom**), potrebno je ugoditi i datum alarma.
9. Pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu.
10. Pritisnite "**SCAN +**" ili "**SCAN -**" tipku za ugađanje jačine zvuka alarma.
Pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za potvrdu.
Oznaka aktivacije alarma biti će prikazana na desnom gornjem kutu zaslona.

Deaktivacija alarma budilice

Kratko pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**" za isključenje alarma. Oznaka alarma na zaslonu će se isključiti.

Za aktiviranje alarma ponovo, ponovo kratko pritisnite tipku "**PRESET / ALARM**". Kada je na zaslonu prikazana oznaka alarma, alarm-budilica je aktivna.

Isključenje alarma kada se alarm aktivirao / Snooze (Dremanje)

Kada je alarm aktiviran, za isključivanje alarma pritisnite tipku **"PRESET / ALARM "**.

Za aktiviranje funkcije "SNOOZE", pritisnite tipku **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"**. Uređaj će automatski postaviti funkciju alarma da se ponovno uključi nakon 9 minuta.

UPORABA

Uključenje/Isključenje (Standby)

Pritisnite tipku **"STANDBY / FUNCTION"** za uključenje.

Za isključenje, pritisnite **dulje** tipku **"STANDBY / FUNCTION"**. Na zaslonu će biti prikazano točno vrijeme i datum.

Odabir moda rada

Kratko pritisnite tipku **"STANDBY / FUNCTION"** za kružno prebacivanje između modova rada:

DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN

Ugađanje jačine zvuka

Ugodite jačinu zvuka okretanjem tipke **"VOLUME"**.

"Sleep" funkcija (samoisključenje)

Pritisnite i držite pritisnutu tipku **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** za ulazak u ugađanje **"Sleep"** funkcije.

Više puta pritisnite tipku **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** za ugađanje željenog vremena (min) za koliko će se uređaj automatski isključiti.

Uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti (Standby) nakon što istekne postavljeno vrijeme

Svjetlina zaslona (Dimmer)

Pritisnite tipku **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** za ugađanje svjetline zaslona.

Mogu se postaviti 3 razine svjetline (**100% svjetlina -> 50% svjetlina -> 0% svjetlina**).

Slušanje DAB radio stanica

Što je DAB+?

"DAB+" je skraćenica za Digital Audio Broadcasting, a to je novi standard za emitiranje digitalnih radijskih usluga. Isto tako, DAB+ podržava AAC+ audio codec. DAB+ omogućuje najvišu kvalitetu zvuka i veći broj radijskih postaja unutar frekventnog spektra.

Pretraga DAB Radio stanica

Pritiskom na tipku **"STANDBY / FUNCTION"** odaberite DAB mod rada. Na zaslonu će se prikazati oznaka **"DAB"**.

Ako se uređaj uključuje prvi puta, uređaj će automatski pretražiti cijeli frekventni spektar i spremiti sve DAB+ radio stanice u memoriju. Prilikom slijedećeg uključjenja, spremljene DAB stanice biti će raspoložive za slušanje bez ponovne pretrage.

Kada je pretraga završena, DAB radio postaje se pohranjuju abecednim redom. Reproducirat će se prva dostupna postaja.

Napomena:

- *Ako u bilo kojem trenutku nema DAB+ prijema, promijenite položaj uređaja ili namjestite položaj antene. Pritisnite i držite tipku "TIME SET / SCAN / PRESET" otprilike 3 sekunde za početak novog pretraživanja.*

Info prikaz

Pritisnite tipku "INFO / MENU" za prikaz raspoloživih DAB informacija.

DAB Izbornik

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku "INFO / MENU" za otvaranje DAB izbornika.
2. Pritisnite "SCAN +" ili "SCAN -" tipku za odabir opcija: **[Full scan (Puna pretraga)] / [Manual tune (Ručna pretraga)] / [DRC] / [Prune (Očisti)] / [System (Sustav)]**
 - **[Full scan (Puna pretraga)]**
Uređaj će automatski pretražiti cijeli frekventni opseg i spremi u memoriju sve pronađene DAB+ stanice.
 - **[Manual tune (Ručna pretraga)]**
Pritisnite "SCAN +" ili "SCAN -" tipku za odabir frekvencije.
Pritisnite tipku "PLAY / PAUSE / SELECT" za potvrdu.
 - **[DRC]**
"Dynamic Range Compression (DRC)" je funkcija koja izjednačava jačinu zvuka između različitih radio stanica.
Pritisnite "SCAN +" ili "SCAN -" tipku za odabir opcije.
Pritisnite "PLAY / PAUSE / SELECT" tipku za potvrdu i ulazak u odabir opcija.
Moguće su sljedeće opcije:
 - **DRC off:** DRC je isključen.
 - **DRC high:** DRC je uključen (tvornički postav), preporučen za bučne prostore.
 - **DRC low:** DRC je postavljen na djelomično izjednačavanje jačine zvuka.
 - **[PRUNE]**
"Prune" je funkcija kod digitalnih radija koja briše postaje koje više ne emitiraju ili su promijenile frekvenciju.
Pritisnite "SCAN +" ili "SCAN -" tipku za odabir **[Yes (Da)]** ili **[No (Ne)]**, tada pritisnite tipku "PLAY / PAUSE / SELECT" za aktivaciju čišćenja "neaktivnih stanica".
 - **[System]**
 - **Time (Vrijeme)** – Možete postaviti vrijeme i kako da se vrijeme ažurira ili preuzima.
 - **Language (Jezik)** – Odaberite jezik prikaza informacija na zaslonu.
 - **Factory Reset (Povrat na tvornički postav)**- Povrdom opcije uređaj se vraća na inicijalno tvorničko stanje.
 - **SW version (Verzija software-a)**- prikaz softwarske inačice u uređaju.
3. Pritisnite "SCAN +" ili "SCAN -" tipku za odabir opcije i zatim pritisnite tipku "PLAY / PAUSE / SELECT" za potvrdu.
4. Ponovite korak 2 i 3 za ugađanje vrijednosti podopcije ako su omogućene.

Odabir DAB Stanice

Nakon što su sve DAB postaje pohranjene u memoriju, za odabir željene DAB postaje:

1. Pritisnite tipke "SCAN +" ili "SCAN -" za odabir željene stanice (ime DAB stanice mijenjat će se na zaslonu). Kada odaberete željenu DAB stanicu, pritisnite tipku "PLAY / PAUSE / SELECT" za odabir stanice. Odabrana stanica će se reproducirati preko zvučnika.

Slušanje FM radio stanica

Pritiskom na tipku **"STANDBY / FUNCTION"** odaberite FM mod rada. Na zaslonu će se prikazati oznaka **"FM"**.

Postoje dvije opcije za pretragu i spremanje radijskih postaja: **[Automatic scan (Automatska pretraga)]** i **[Manual scan (Ručna pretraga)]**

- **[Automatic scan (Automatska pretraga)]**

Važno! Sve prethodno spremljene FM radio postaje biti će izbrisane.

Pritisnite i držite pritisnutu tipku **"TIME SET / SCAN / PRESET"**. Sustav skenira cijeli frekvencijski pojas u potrazi za radijskim postajama. Sve pronađene postaje bit će spremljene u memoriju od najniže do najviše frekvencije.

Nakon što su sve postaje pohranjene, pritisnite tipku **"PRESET / ALARM"** i na zaslonu će se prikazati **"Preset Recall"**.

Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** tipku za odabir željene FM radio stanice.

Pritisnite tipku **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu i slušanje odabrane radio stanice.

- **[Manual scan (Ručna pretraga)]**

Kratko pritisnite više puta tipku **"SCAN +"** & **"SCAN -"** dok ne pronađete željenu FM radio stanicu.

Ako tipke držite dulje pritisnutim, uređaj ulazi u automatsku pretragu gdje će se pretraga zaustaviti na prvoj slijedećoj pronađenoj FM radio stanici.

Ručno spremanje FM radio stanica

1. Koristite **Automatic scan** ili **Manual scan (Automatska ili ručna pretraga)** i pretražite frekventni pojas dok ne pronađete željenu FM stanicu.
2. Pritisnite tipku **"TIME SET / SCAN / PRESET"** i na zaslonu će biti prikazano **"Preset Store"**.
3. Pritisnite tipku **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za odabir memorijskog mjesta na koje želite spremiti trenutnu FM radio stanicu.
4. Pritisnite tipku **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu spremanja FM radio stanice na odabrano mem. mjesto.
5. Kada spremite sve željene radio stanice, pritisnite tipku **"PRESET / ALARM"** i na zaslonu će biti prikazano **"Preset Recall"**.
6. Za odabir FM radio stanice pritisnite tipku **"SCAN +"** ili **"SCAN -"**.
7. Pritisnite tipku **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu odabira i slušanje odabrane FM radio stanice..

Napomena: U slučajevima kada audio uređaj ima memorirane FM postaje koje se primaju sa smetnjama (šumom), ponovite pretraživanje odabirom pretraživanja u **"FM Menu (FM izborniku)"**, opciju pretrage kao **"Strong stations only (Samo jake stanice)"** ili spremite FM stanice ručnom pretragom (vidi poglavlje **"Ručno spremanje"**)

Info display (Prikaz informacija)

Pritisnite tipku **"INFO / MENU"** za prikaz FM informacija.

FM izbornik

1. U FM modu rada, pritisnite i držite pritisnutu tipku **"INFO / MENU"** za pristup FM Izborniku.
2. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** tipku za odabir slijedećih FM izbornika: **[Scan setting (Opcije pretrage)]** / **[System (Sustav)]**
 - **[Scan setting (Opcije pretrage)]**: Odabir načina pretrage FM kanala.

All stations (Sve stanice):

Potražite sve stanice koje se mogu primati. U tom slučaju, traženje stanica također se zaustavlja i za stanice koje imaju i slabiji signal.

Strong stations only (Samo jake stanice): Spremaju se samo stanice koje imaju jak i čist signal.

- **[System (Sustav)]**

- Time (Vrijeme) - Možete postaviti ili odabrati kako se ažurira točno vrijeme.
- Language (Jezik) – Odaberite jezik prikaza informacija na zaslonu.
- Factory Reset (Tvornički postav) – Povratak uređaja na tvornički postav.
- SW version (Verzija Software-a)- Prikaz trenutne inačice software-a.

3. Za odabir opcije, pritisnite tipku **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu.
4. Ponovite korak **2 i 3** za ugađanje vrijednosti podopcije ako su omogućene..

Odabir FM Stanica

Nakon što su sve FM postaje pohranjene u memoriju, za odabir željene FM stanice:

1. Pritisnite tipku **"PRESET/ALARM"** i zatim pritiskom na tipku **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za odabir željene FM stanice (ime FM stanice mijenjati će se na zaslonu).
2. Kada ste pronašli željenu stanicu, pritisnite tipku **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu odabira i slušanje.

Bluetooth reprodukcija

Uparivanje

Prije reprodukcije audio zapisa sa vanjskog uređaja putem Bluetooth veze, potrebno je upariti vaš vanjski Bluetooth uređaj s VIVAX DW-2 DAB uređajem.

1. Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana u vašem reproduktoru (npr. mobilnom telefonu). Za detalje pogledajte priručnik za uporabu vašeg vanjskog uređaja.
2. Nekoliko puta pritisnite tipku **"STANDBY / FUNCTION"** dok se na zaslonu ne prikaže **"Bluetooth"**.
3. Odaberite Bluetooth izbornik u svom vanjskom reproduktoru i registrirajte uređaj u svom reproduktoru. Za detalje pogledajte priručnik za uporabu vašeg vanjskog reproduktora. Uređaj **"VIVAX DW-2 DAB"** će se prikazati na zaslonu vašeg vanjskog uređaja kao jedan od raspoloživih uređaja za uparivanje.

Za daljnji postupak, pogledajte korisnički priručnik vanjskog uređaja. Ako je moguće, podesite glasnoću vanjske jedinice na ugodnu razinu.

Napomena: Samo jedan uređaj za reprodukciju može biti povezan s uređajem. Ako je uređaj već povezan s drugim vanjskim uređajem, "VIVAX DW-2 DAB" neće se pojaviti u izborniku za odabir Bluetooth uparivanja. U tom slučaju, prvo odspojite vanjski uređaj a zatim ponovite uparivanje na novom uređaju.

Kontrolne tipke

Napomena: Ovisno o vanjskom uređaju za reprodukciju, možda neće biti podržane sve funkcije

PLAY / PAUSE / SELECT tipka

- Pomoću ove tipke možete nakratko pauzirati ili nastaviti reprodukciju.

SCAN+ & SCAN- tipke

- Ove tipke možete koristiti za skok na sljedeći audio zapis ili povratak na prethodni zapis.

VOLUME okretna tipka

- Ugađanje jačine zvuka.

AUX IN

AUX IN priključak omogućuje reprodukciju vanjskih audio uređaja kao što su MP3 playeri, CD playeri itd. putem VIVAX DW-2 DAB zvučnika.

1. priključite vanjski uređaj pomoću 3,5mm stereo priključka (nije uključen u set) u AUX-IN utičnicu sa stražnje strane uređaja.
2. Nekoliko puta pritisnite tipku **“STANDBY / FUNCTION”** dok se na zaslonu ne prikaže **“Enter Aux”**.
3. Čut ćete reprodukciju zvuka s vanjskog uređaja preko zvučnika. Možete podesiti jačinu zvuka ugađanjem okretne tipke **“VOLUME”**.
4. Za preostali postupak pogledajte upute za uporabu vanjskog izvora zvuka.

Napomena: Ugodite jačinu zvuka vanjskog uređaja na ugodnu razinu, da ne dolazi do izobličenja ili distorzije zvuka.

PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE

Za slušanje glazbe putem slušalicamožete koristiti slušalice sa 3,5mm stereo utičnicom. priključite slušalice u utičnicu za slušalice na stražnjoj strani sustava. Zvučnici uređaja će se automatski isključiti.

ODRŽAVANJE I SIGURNOST

- Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan.
- Uređaj, baterije ne smijete izlagati vlazi, kiši ili uvjetima visoke temperature niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte pokrivati uređaj. Potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u kojima mora postojati razmak između uređaja i ostalih površina kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- Koristite mekanu i suhu tkaninu prilikom čišćenja uređaja. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva koja mogu oštetiti uređaj.



OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

U slučaju pojave pojedinih poteškoća, pročitajte donje upute prije nego što uređaj odnesete na popravak. U slučaju da niste u mogućnosti otkloniti problem pomoću donjih naputaka, molimo kontaktirati ovlaštenog trgovca ili službu za korisnike.

UPOZORENJE:

Ni u kojem slučaju nemojte sami popravljati i otvarati uređaj.

Jamstvo nije važeće ukoliko je uređaj otvaran od strane neovlaštene osobe.

Nema zvuka / Uređaj se ne uključuje

- **Razina zvuka nije ugođena**
Ugodite zvuk pomoću tipke VOLUME

Uređaj ne reagira na kontrole-

Elektrostasko pražnjenje

Isključite uređaj preklapanjem sklopke za uključenje u položaj OFF, pričekajte nekoliko minuta i ponovno uključite uređaj.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	
OPĆENITO	
Napajanje	AC: 230V, 50Hz
Snaga (Maksimalna)	5W Max
Dimenzije	Approx. 208 mm(W)x117mm(H)x125mm(D)
Radna temperatura	+5°C - +35°C
PRIJAMNIK	
FM / DAB+Memorijskih stanica	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB Frekvencija	FM: 87.5-108 MHz / DAB: 174-240 MHz
Bluetooth pojas / Max pojačanje antene	2402-2480 MHz, Max Antenna gain: 3dBi, Domet do 10m**
AUDIO DIO	
Izlazna snaga	Maximum 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Zvučnici	Širokopojasni zvučnik 1x75mm

* Dizajn i specifikacije su predmet stalne promjene u svrhu poboljšanja proizvoda. Proizvođač zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

** Na domet Bluetooth veze utječu zidovi, prepreke i kretanje. Za optimalne performanse, postavite uređaj u prostoriji u blizini BT uređaja, tako da nema prepreka kao što su zidovi, namještaj i sl.

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse.

Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratite se M SAN Grupi d.d. ili prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com te pozivom na broj: 062 606 062.

EU Izjava o sukladnosti

M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Audio reproduktor u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva).

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.msan.hr/dokumentacija/artikala.





VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

SRB

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta



DW-2 DAB

DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Sat sa budilnikom



Karakteristike:

- Multi-Funkcijski LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Ugrađen Bluetooth za audio reprodukciju
- DAB+ Digitalni Radio
- Automatsko sinhronizirani DAB sat
- PLL FM Radio
- 60 mesta za memorisanje radio stanica (30 DAB+ & 30 FM)
- Teleskopska antena
- Automatsko i ručno pretraživanje radio stanica
- Dual Alarm budilnik
- Budilnik sa uključenjem na Radio stanicu ili zvučni signal
- "Snooze" (dremanje) funkcija odlaganja alarma
- Funkcija "Sleep" - Automatsko isključenje
- Aux-In priključak
- 3.5mm priključak za slušalice
- Drveno kućište
- Izlazna audio snaga: 2W

Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupovini **VIVAX DW-2 DAB** audio uređaja. Molimo pažljivo pročitajte i sledite sva uputstva dana u ovom priručniku kako biste s lakoćom koristili ovaj proizvod. Ukoliko sledite sva uputstva, sigurni smo da ćete biti zadovoljni vašim novim Audio sistemom.

Ukoliko sledite sva uputstva, sigurni smo da ćete biti zadovoljni s vašim novim Audio sustavom.

VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

Uređaj je tako dizajniran i proizveden da je potpuno siguran za upotrebu ukoliko se njime pravilno rukuje. Međutim, nepravilna upotreba može da dovede do potencijalnih opasnosti kao što su električni udar ili požar. Pažljivo pročitajte sva uputstva o bezbednosti i upotrebi pre instalacije i upotrebe i pridržavajte se svih upozorenja navedenih u priručniku kao i na uređaju.

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE DA OTVARATE UREĐAJ. U UREĐAJU NEMA DELOVA ILI KOMANDI KOJE SU NAMJENJENE PODEŠAVANJU OD STRANE KORISNIKA. ZA POPRAVKE KONTAKTIRAJTE OVLAŠĆENI SERVIS.

1. **Voda i vlaga** – Uređaj ne sme da se upotrebljava u blizini vode ili u prostorijama sa visokom vlažnošću vazduha - npr. u blizini kade, umivaonika, sudopera, bazena ili u vlažnom podrumu, perionici i slično.
2. **Ventilacija** – Uređaj treba podesiti tako da se ne ometa pravilna ventilacija uređaja. Npr. uređaj ne sme da se stavlja na krevet, kauč, tepih i slične površine koje mogu blokirati ventilacijske otvore. Također, ne sme da se stavlja u ugrađene instalacije, poput polica za knjige ili ormariće, koje mogu ometati ili blokirati protok zraka kroz ventilacijske otvore.
3. **Vrućina** – Uređaj smestite dalje od izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći i drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
4. **Izvor napajanja** – Uređaj sme da se priključi samo na električno napajanje koje je navedeno u uputstvima i koje je naznačeno na uređaju.
5. **Zaštita kablja za napajanje** – Kabl za napajanje treba da bude smešten tako da nije verovatno da će se po njemu gaziti ili ga pritiskati drugim predmetima. Nemojte da uvijate, gnječite ili savijate kabl ili da vučete uređaj za kabl. Ukoliko uočite da je kabl napajanja ili utikač oštećen, odmah odspojite uređaj sa napajanja i obratite se ovlašćenom servisu koji će da zameni oštećeni kabl.
6. **Čišćenje** – Uređaj čistite mekanom vlažnom krpom. Nemojte da koristite rastvarače ili abrazivna sredstva. To može nepovratno da ošteti uređaj.
7. **Strani predmeti i ulazak tečnosti** – Pazite da strani predmeti ne padnu na uređaj. Isto tako pazite da se na uređaj ne prospe voda ili neka druga tečnost. Ukoliko se to dogodi, odmah isključite uređaj i kontaktirajte servis.
8. **Dodaci** – Nemojte da koristite bilo kakve dodatke na uređaju, osim ako ih nije odobrio ili preporučio proizvođač.
9. **Grmljavina i zaštite od strujnog udara** – Odspojite uređaj iz zidne utičnice i odspojite antenski sustav (ukoliko postoji) za vreme oluje ili kada ostavljate uređaj bez nadzora

ili ako nećete da koristite uređaj duže vreme. To će da spreči oštećenje proizvoda zbog gmljavnine ili prenaponskog udara.

Preopterećenje napajanja – Nemojte da preopterete zidne utičnice i produžne kablove jer tako povećavate rizik od izbijanja požara kao i od strujnog udara.

10. **Ukoliko se uređaj ne koristi** – Ako uređaj neće biti u upotrebi duže vremena, npr. mjesec dana ili duže, kabel za punjenje treba da odspojite sa uređaja, kako bi se sprečilo oštećenje baterije uređaja. Čuvajte uređaj na suvom i tamnom mestu.
11. **Servis** – Nemojte da pokušavate da popravljate ili prepravljate uređaj. Popravke uređaja prepustite stručnom i ovlašćenom servisnom osoblju.
12. Duža upotreba Audio uređaja ili upotreba na visokoj jačini može trajno da oštetiti vaš sluh. Ako osjetite zujanje u ušima ili druge probleme odmah prekinite upotrebu. Preporuka je da koristite uređaj na umerenoj jačini.
13. Mesta izložena vibracijama mogu da utiču na oštećenje unutrašnjih delova uređaja. Uređaj ne sme da bude smešten u blizini otvorenog plamena i izvora jake toplote, kao što su električne grejalice, peći i sl.
14. Nemojte dozvoliti deci da se igraju uređajem!



Ovaj aparat nije prikladan da ga koriste osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili su upućene u bezbedno rukovanje uređajem.

15. Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan i kako bi sprečili prevrtanje ili pad uređaja
16. Ne pokrivajte uređaj. Mora da postoji razmak između uređaja i okolnih površina kako ne bi došlo do pregrevanja.

PRIPREMA ZA UPOTREBU



Otvaranje pakovanja i podešavanje

- Pažljivo izvucite uređaj iz kartonskog pakovanja i uklonite sve ostatke ambalaže i pakovanja sa samog uređaja.
- Uklonite sve opisne etikete koje se mogu nalaziti na prednjoj ili gornjoj strani uređaja. Ne uklanjajte nalepnice koje se nalaze na stražnjoj strani ili na tasterima uređaja.
-

PREGLED DELOVA I KOMANDI

1. Zvučnik
2. PRESET / ALARM dugme
3. INFO / MENU dugme
4. LCD ekran
5. SCAN – ⏮ dugme
6. SCAN + ⏭ dugme
7. STANDBY / FUNCTION dugme

8. PLAY / PAUSE / SELECT ▶⏸ dugme
9. TIME SET / SCAN / PRESET dugme
10. DIMMER / SELEEP / SNOOZE dugme
11. VOLUME -Jačina zvuka
12. FM štapna antena
13. Ulaz za slušalice
14. AUX IN ulaz

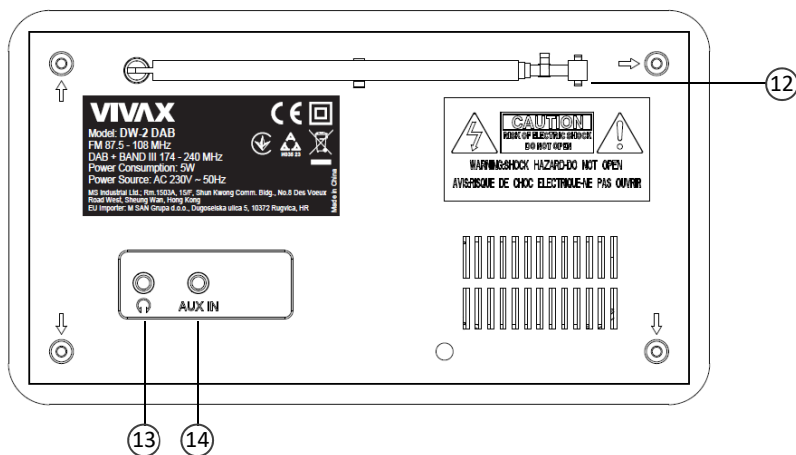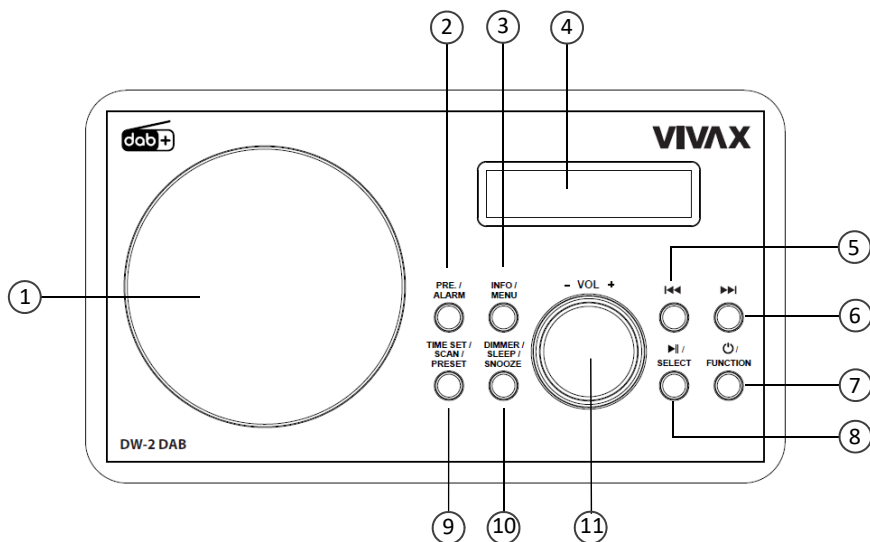

Podešavanje sata

Za podešavanje tačnog vremena sata uređaj mora biti u stanju pripravnosti (**Standby mod**).

1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme **"TIME SET / SCAN / PRESET"**.
2. Pritisnite **"SCAN +"** & **"SCAN -"** za izbor prikaza formata sata **"12"** ili **"24 satni prikaz"**.
3. Pritisnite **"TIME SET / SCAN / PRESET"** za potvrdu formata prikaza.
4. Funkcije sata počće treptati. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za podešavanje tačnog vremena sata.
5. Pritisnite **"TIME SET / SCAN / PRESET"** za potvrdu podešenog vremena na satu.
6. Ponovite korake 4 i 5 za podešavanje vrednosti minuta i datuma.

Podešavanje alarma budilnika

Za podešavanje alarma budilnika uređaj mora biti u stanju pripravnosti (**Standby mod**).

1. Aktivacija moda podešavanja alarma: Pritisnite i držite pritisnuto dugme **"PRESET / ALARM"**.
2. Na ekranu će biti prikazano **"Alarm Setup" (Podešavanje alarma)**.
Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu.
Na ekranu treperi prikaz trenutno podešenog vremena alarma.
3. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za podešavanje sata alarma.
Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu podešenog sata.
Na ekranu će početi trepti prikaz minuta alarma.
4. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za podešavanje minuta.
Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu.
5. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za podešavanje vremena trajanja alarma (u sekundama).
Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu.
6. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor moda rada alarma (na koji izvor uređaj uključuje alarm):
Buzzer (zvučni signal) / DAB / FM
Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu podešavanja.
7. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor Radio stanice, zatim pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu.
Napomena: Ova opcija moguća je samo ako je izbor moda: **DAB & FM**.
8. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor moda ponavljanja: **Daily (Svaki dan) / Once (Jednom) / Weekends (samo vikend) / Weekdays (samo dani u toku nedelje)**
Napomena: Prilikom podešavanja moda alarma **"Once" (Jednom)**, potrebno je podesiti i datum alarma.
9. Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu.
10. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za podešavanje jačine zvuka alarma.
Pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za potvrdu.
Informacija aktiviranog alarma biće prikazana oznakom alarma u gornjem desnom uglu ekrana.

Deaktivacija alarma budilnika

Kratko pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** za isključenje alarma. Oznaka alarma na ekranu će se isključiti.

Za ponovo aktiviranje alarma, ponovo kratko pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"**. Kada je na ekranu prikazana oznaka alarma, alarm-budilnik je podešen.

Isključenje alarma kada se alarm aktivirao / Snooze (Dremanje)

Kada je alarm aktiviran, za isključivanje alarma pritisnite dugme "PRESET / ALARM".

Za aktiviranje funkcije "SNOOZE", pritisnite dugme "DIMMER / SLEEP / SNOOZE". Uređaj će automatski podesiti ponovno uključenje alarma nakon 9 minuta.

UPOTREBA

Uključenje/Isključenje (Standby)

Pritisnite dugme "STANDBY / FUNCTION" za uključenje.

Za isključenje, držite duže pritisnuto dugme "STANDBY / FUNCTION". Na ekranu će biti prikazano tačno vreme i datum.

Izbor moda rada

Kratko pritisnite dugme "STANDBY / FUNCTION" za kružno prebacivanje između modova rada:

DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN

Podešavanje jačine zvuka

Podesite jačinu zvuka okretanjem dugmeta "VOLUME".

"Sleep" funkcija (Samoisključenje)

Pritisnite i držite pritisnuto dugme "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" za ulazak u podešavanje funkcije Samoisključenja.

Više puta pritisnite dugme "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" za podešavanje željenog vremena (min) za koliko će se uređaj automatski isključiti.

Uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti (Standby) nakon što istekne podešeno vreme.

Osvetljenje ekrana (Dimmer)

Pritisnite dugme "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" za podešavanje osvetljenosti ekrana.

Mogu se podesiti 3 nivo osvetljenosti (**100% svetlina -> 50% svetlina -> 0% svetlina**).

Slušanje DAB radio stanica

Što je DAB+?

"DAB+" je skraćenica za Digital Audio Broadcasting, novi standard za emitovanje digitalnih radijskih usluga. DAB+ podržava AAC+ audio codec i omogućuje najviši kvalitet zvuka, uz veći broj radio stanica unutar frekventijskog spektra.

Pretraživanje DAB Radio stanica

Pritiskom na dugme "STANDBY / FUNCTION" odaberite DAB mod rada. Na ekranu će se prikazati oznaka "DAB".

Ako se uređaj uključuje prvi put, uređaj će automatski pretražiti celi frekventni opseg i sačuvati sve DAB+ radio stanice u memoriju. Prilikom sljedećeg uključivanja, memorisane DAB stanice biće spremne za slušanje bez ponovnog pretraživanja.

Kada je pretraživanje završeno, DAB radio stanice će biti zapamćene po abecednom redu. Reprodukovaće se prva dostupna stanica.

Napomena:

- Ako u bilo kojem trenutku nema DAB+ prijema, promenite položaj uređaja ili namestite položaj antene. Pritisnite i držite dugme **"TIME SET / SCAN / PRESET"** otprilike 3 sekunde za početak novog pretraživanja.

Info prikaz

Pritisnite dugme **"INFO / MENU"** za prikaz raspoloživih DAB informacija.

DAB Meni

1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme **"INFO / MENU"** za otvaranje DAB Menija.
2. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor opcija: **[Full scan (Puno pretraživanje)] / [Manual tune (Ručno pretraživanje)] / [DRC] / [Prune (Obriši)] / [System (Sistem)]**
 - **[Full scan (Puno pretraživanje)]**
Uređaj će automatski pretražiti celi frekventni opseg i sačuvati u memoriju sve pronađene DAB+ stanice.
 - **[Manual tune (Ručno pretraživanje)]**
Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** dugme za izbor frekvencije.
Pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu.
 - **[DRC]**
"Dynamic Range Compression (DRC)" je funkcija koja izjednačava jačinu zvuka između različitih radio stanica.
Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** dugme za izbor opcije.
Pritisnite **"PLAY / PAUSE / SELECT"** dugme za potvrdu i ulazak u izbor opcija.
Moguće su sledeće opcije:
 - **DRC off:** DRC je isključen.
 - **DRC high:** DRC je uključen (Fabrički podešeno), preporučeno za bučne prostore.
 - **DRC low:** DRC je podešen na delimično izjednačavanje jačine zvuka.
 - **[PRUNE]**
"Prune" je funkcija kod digitalnih radija koja briše stanice koje više ne emituju ili su promenile frekvenciju.
Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** dugme za izbor **[Yes (Da)]** ili **[No (Ne)]**, zatim pritisnite **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za aktivaciju brisanja "neaktivnih stanica".
 - **[System]**
 - **Time (Vreme)** – Možete podesiti vreme i način kako da se vreme ažurira ili preuzima.
 - **Language (Jezik)** – Odaberite jezik prikaza informacija na ekranu.
 - **Factory Reset (Vraćanje na fabričko podešavanje)**- Potvrdom opcije uređaj se vraća na početno fabričko podešavanje.
 - **SW version (Verzija software-a)**- prikaz informacije o softveru u uređaju.
3. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor opcije i zatim pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu.
4. Ponovite korak **2 i 3** za podešavanje vrednosti podopcije ako su omogućene.

Izbor DAB Stanice

Nakon što su sve DAB stanice sačuvane u memoriju, izbor željene DAB stanice:

1. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor željene stanice (ime DAB stanice menjaće se na ekranu). Kada odaberete željenu DAB stanicu, pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za izbor stanice. Audio sadržaj izabrane stanice će se reprodukovati preko zvučnika.

Slušanje FM radio stanica

Pritiskom na dugme **"STANDBY / FUNCTION"** odaberite FM mod rada. Na ekranu će se prikazati oznaka **"FM"**.

Postoje dva načina za pretraživanje i pamćenje radio stanica: **[Automatic scan (Automatsko pretraživanje)]** i **[Manual scan (Ručno pretraživanje)]**

- **[Automatic scan (Automatsko pretraživanje)]**

Važno! Sve prethodno zapamćene FM radio stanice biće izbrisane.

Pritisnite i držite pritisnuto dugme **"TIME SET / SCAN / PRESET"**. Sistem skenira celi frekvencijski opseg u potrazi za radio stanicama. Sve pronađene stanice biće zapamćene u memoriju od najniže do najviše frekvencije.

Nakon što su sve stanice sačuvane, pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** i na ekranu će se prikazati **"Preset Recall"**.

Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor željene FM radio stanice.

Pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu i slušanje izabrane radio stanice.

- **[Manual scan (Ručno pretraživanje)]**

Kratko pritisnite više puta dugme **"SCAN +"** & **"SCAN -"** dok ne pronađete željenu FM radio stanicu.

Ako dugme držite duže pritisnutim, uređaj ulazi u automatsko pretraživanje koje će se zaustaviti na prvoj sledećoj pronađenoj FM radio stanici.

Ručno memorisanje FM radio stanica

1. Koristite **Automatic scan** ili **Manual scan (Automatsko ili ručno pretraživanje)** i pretražujte frekventni opseg dok ne pronađete željenu FM stanicu.
2. Pritisnite dugme **"TIME SET / SCAN / PRESET"** i na ekranu će biti prikazano **"Preset Store"**.
3. Pritisnite dugme **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor memorijskog mesta na koje želite sačuvate trenutnu FM radio stanicu.
4. Pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu da sačuvate FM radio stanicu na izabrano memorijsko mesto.
5. Kada memorišete sve željene radio stanice, pritisnite dugme **"PRESET / ALARM"** i na ekranu će biti prikazano **"Preset Recall"**
6. Za izbor FM radio stanice pritisnite dugme **"SCAN +"** ili **"SCAN -"**.
7. Pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu izbora i slušanje izabrane FM radio stanice..

Napomena: U slučajevima kada audio uređaj ima zapamćene FM stanice koje se primaju sa smetnjama (šumom), ponovite pretraživanje izborom pretraživanja u **"FM Menu"**, opcija **"Strong stations only (Samo jake stanice)"** ili pretražite FM stanice ručnim pretraživanjem (vidi poglavlje **"Ručno pretraživanje"**)

Info display (Prikaz informacija)

Pritisnite dugme **"INFO / MENU"** za prikaz FM informacija.

FM Meni

1. U FM modu rada, pritisnite i držite pritisnuto dugme **"INFO / MENU"** za pristup FM Meniju.
2. Pritisnite **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** za izbor sledećih FM Menija: **[Scan setting (Opcije pretraživanje)]** / **[System (Sistem)]**
 - **[Scan setting (Opcije pretraživanje)]**: Izbor načina pretraživanje FM kanala.

All stations (Sve stanice):

Potražite sve stanice koje se mogu primati. U tom slučaju, traženje stanica takođe se zaustavlja i za stanice koje imaju slabiji signal.

Strong stations only (Samo jake stanice): Pronalaze se samo stanice koje imaju jak i čist signal.

- **[System (Sistem)]**
 - Time (Vreme) - Možete podesiti ili izabrati kako se ažurira tačno vreme.
 - Language (Jezik) – Odaberite jezik prikaza informacija na ekranu.
 - Factory Reset (Reset na fabričko podešavanje) – Vraćanje podešavanja na fabrički podešeno.
 - SW version (Software verzija)- Prikaz trenutne verzija softera
- 3. Za izbor opcije, pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu.
- 4. Ponovite korak **2 i 3** za podešavanje vrednosti podopcije ako su omogućene..

Izbor FM Stanica

Nakon što su sve FM stanice sačuvane u memoriju, za izbor željene FM stanice:

1. Pritisnite dugme **"PRESET/ALARM"** i zatim pritiskom na dugme **"SCAN +"** ili **"SCAN -"** izaberite željenu FM stanicu (ime FM stanice menjaće se na ekranu).
2. Kada ste pronađete željenu stanicu, pritisnite dugme **"PLAY / PAUSE / SELECT"** za potvrdu izbora i slušanje.

Bluetooth reprodukcija

Uparivanje

Pre reprodukcije audio sadržaja sa drugog uređaja putem Bluetooth veze, potrebno je uređaj upariti sa VIVAX DW-2 DAB uređajem.

1. Proverite je li Bluetooth funkcija aktivirana na eksternom uređaju koji želite da uparite (npr. mobilnom telefonu). Za detalje pogledajte upustvo za korišćenje vašeg eksternog uređaja.
2. Na VIVAX DW-2 DAB uređaju nekoliko puta pritisnite dugme **"STANDBY / FUNCTION"** dok se na ekranu ne prikaže **"Bluetooth"**.
3. Odaberite Bluetooth meni na uređaju koji želite da uparite i prijavite uređaj **VIVAX DW-2 DAB**. (uređaj **"VIVAX DW-2 DAB"** će se prikazati na ekranu vašeg eksternog uređaja kao jedan od raspoloživih uređaja za uparivanje). Za detalje pogledajte upustvo za korišćenje vašeg eksternog uređaja. Ako je moguće, podesite glasnoću na pogodni nivo.

Napomena: Istovremeno samo jedan eksterni uređaj može biti povezan Bluetooth vezom sa **VIVAX DW-2 DAB** uređajem. Ako je uređaj već povezan sa drugim uređajem, "VIVAX DW-2 DAB" neće biti dostupan za uparivanje na eksternom uređaju. U tom slučaju, prvo odspojite povezani uređaj a zatim ponovite uparivanje na novom uređaju.

Kontrolna dugmad

Napomena: Zavisno od povezanog eksternog uređaja, možda neće biti podržane sve funkcije.

PLAY / PAUSE / SELECT dugme

- Pomoću ovog dugmeta možete nakratko pauzirati ili nastaviti reprodukciju.

SCAN+ & SCAN- dugme

- Ove dugme možete koristiti za prelaz na sledeći audio sadržaj ili povratak na prethodni.

VOLUME okretno dugme

- Podešavanje jačine zvuka.

AUX IN

AUX IN priključak omogućuje reprodukciju audio sadržaja sa eksternih uređaja kao što su MP3 playeri, CD playeri itd. putem VIVAX DW-2 DAB zvučnika.

1. priključite eksterni uređaj pomoću kabla sa 3,5mm stereo priključcima (nije uključen u set) u AUX-IN utičnicu sa zadnje strane uređaja.
2. Nekoliko puta pritisnite dugme **“STANDBY / FUNCTION”** dok se na ekranu ne prikaže **“Enter Aux”**.
3. Čućete reprodukciju zvuka sa eksternog uređaja preko zvučnika. Možete podesiti jačinu zvuka podešavanjem okretanjem dugmeta **“VOLUME”**.
4. Za ostale mogućnosti pogledajte uputstvo za korišćenje vašeg eksternog izvora zvuka.

Napomena: Podesite jačinu zvuka eksternog uređaja na pogodnu jačinu, da ne dolazi do izobličenja ili distorzije zvuka.

PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE

Za slušanje muzike putem slušalica možete koristiti slušalice sa 3,5mm stereo priključkom. Priključite slušalice u utičnicu za slušalice na zadnjoj strani sistema. Zvučnici uređaja će se automatski isključiti.

ODRŽAVANJE I BEZBEDNOST

- Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan.
- Uređaj, baterije ne smijete izlagati vlazi, kiši ili uvjetima visoke temperature niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte pokrivati uređaj. Potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u kojima mora postojati razmak između uređaja i ostalih površina kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- Koristite mekanu i suhu tkaninu prilikom čišćenja uređaja. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva koja mogu oštetiti uređaj.



OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

U slučaju pojave poteškoća u radu, pročitajte do kraja ova uputstva pre nego što se obratite ovlašćenom servisu.

Uređaj nemojte da otvarate kako ne bi došlo do strujnog udara.

U slučaju da niste u mogućnosti da otklonite problem nekim od navedenih postupaka, kontaktirajte ovlašćeni servis.

UPOZORENJE: Ni u kojem slučaju nemojte sami da otvarate i popravljate uređaj kako ne bi došlo do prestanka važenja garancije

Nema zvuka / Napajanja

- **Jačina zvuka je na minimumu**
Podesite jačinu zvuka
- **Kabl napajanja nije priključen**
Priključite kabl napajanja u utičnicu.
- **Proverite da li ste odabrali pravilan režim rada**

Pritisnite dugme **MODE** kako bi odabrali željeni režim rada.

Uređaj ne reaguje na kontrole

- **Elektrostatičko pražnjenje**
Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
Ponovno ga uključite posle nekoliko sekundi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	
OPĆENITO	
Napajanje	AC: 230V, 50Hz
Snaga (Maksimalna)	5W Max
Dimenzije	Approx. 208 mm(W)x117mm(H)x125mm(D)
Radna temperatura	+5°C - +35°C
PRIJAMNIK	
FM / DAB+programskih mesta	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB Frekvencija	FM: 87.5-108 MHz / DAB: 174-240 MHz
Bluetooth pojas / Max pojačanje antene	2402-2480 MHz, Max pojačanje ant.: 3dBi, Domet do 10m**
AUDIO DEO	
Izlazna snaga	Maximum 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Zvučnici	Širokopojasni zvučnik 1x75mm

* Dizajn i specifikacije su predmet stalne promene u svrhu poboljšanja proizvoda. Proizvođač zadržava pravo promene specifikacija bez prethodne najave.

** Na domet Bluetooth veze utiču zidovi, prepreke i kretanje. Za optimalne performanse, postavite uređaj u prostoriji u blizini BT uređaja, tako da nema prepreka kao što su zidovi, nameštaj i sl.

Odlaganje u otpad stare električne i elektronske opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) pa ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim komunalnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Na taj način sprečavaju se negativne posledice na okolinu i ljudsko zdravlje. Reciklažom materijala iz ovog proizvoda pomažete u sačuvanju zdrave životne okoline i prirodnih resursa.

Za detaljne informacije o prikupljanju EE proizvoda obratite se svom prodavcu ili najbližem centru za reciklažu. Informacije možete da dobijete i na www.ereciklaža.com ili www.setreciklaža.rs

Izjava o usaglašenosti

Radijska oprema tipa Audio reproduktor je u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva).

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktirajte KimTec d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd

Telefon: 011 20 70 600 , fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

e-mail: prodaja@kimtec.rs.





VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

МАК

Упатства за употреба

Гарантен лист / Цервисни мест



DW-2 DAB

DAB+ / FM радио / Bluetooth / будилник



Карактеристики:

- Мултифункционален LCD екран со матрица и позадинско осветлување
- Вградена репродукција на аудио со Bluetooth
- DAB+ Дигитално радио
- Автоматски синхронизиран DAB часовник
- PLL FM радио
- 60 мемории за зачувување на радио станици (30 DAB+ и 30 FM)
- Телескопска антена
- Автоматско и рачно пребарување на радио станици
- Двоен будилник
- Будилник со радио станица или звучен сигнал
- Функција „Snooze“.
- Функција „Sleep“ - Автоматско исклучување
- Aux-In порта
- 3,5 мм приклучок за слушалки
- Дрвено куќиште
- Излезна аудио моќност: 2W

Добредојдовте

Ви благодариме што го купивте аудио уредот **VIVAX DW-2 DAB**. Ве молиме следете ги упатствата во ова упатство за да можете лесно да го користите овој производ. Сигурни сме дека ќе бидете задоволни со вашиот нов Micro Audio систем.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

Овој уред треба да се користи правилно и во согласност со овие упатства, уредот е дизајниран и произведен на таков начин што е безбеден за употреба, но неправилната употреба може да доведе до потенцијални опасности како што се електричен удар или пожар. Прочитајте ги сите упатства за безбедна и правилна употреба пред да започнете со инсталирање и користење на уредот и придржувајте се до овие упатства во иднина.

ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО ЗАДНИОТ КАПАК НА УРЕДОТ. КАНЦЕЛАРИЈАТА НЕМА НИКАКВИ ДЕЛОВИ ИЛИ ДЕЛОВИ НАМЕНЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ОД КРАЈНИОТ КОРИСНИК. ЗА ПОПРАВКА КОНТАКТИРАЈ ГО ОВЛАСТЕНИОТ.

1. **Вода и влага**- Уредот не смее да се користи во близина на вода или прекумерна влага, на пр. во близина на када, машина за миење садови, базен или во влажен подрум.
2. **Вентилација**- Канцеларијата треба да биде поставена на таков начин што не го спречува правилното проветрување на канцеларијата. Пр. уредот не смее да се поставува на кревет, софа, тепих и слични површини кои можат да ги блокираат отворите за вентилација. Исто така, не смее да се става во вградена инсталација, како што е полица за книги или плакар, што може да го попречи или блокира протокот на воздух низ отворите за вентилација.
3. **Топлина**- Поставете ја канцеларијата подалеку од извори на топлина како што се радијатори, греалки, шпорети и други канцеларии (вклучувајќи го и напојувањето) кои создаваат топлина.
4. **Извор на енергија** -Поврзете го уредот само со електричното напојување наведено во упатствата и назначено на уредот.
5. **Заштита на кабелот**- Кабелот треба да биде поставен на таков начин што не можете да го газите или да го притиснете со други предмети. Не го извртувајте, смачкајте го кабелот за напојување.
6. **Чистење**- Исклучете ја канцеларијата со мека крпа, малку натопена во топла вода. Не користете растворувачи или абразиви. Ова може непоправливо да го оштети уредот.
7. **Странски предмети и истурање течност**- Внимавајте туѓи предмети да не паднат во канцеларијата. Исто така, внимавајте да не истурите течност на уредот. Ако тоа се случи, веднаш исклучете го уредот и контактирајте го сервисниот центар.
8. **Додатоци**- Не користете никакви додатоци на уредот, освен ако тие се одобрени или препорачани од производителот..

Заштита од гром и гром -Исклучете го уредот од штекерот и исклучете го антенискиот систем (ако е можно) за време на невреме со грмотевици или кога ќе го оставите уредот без надзор или ако нема да го користите подолг временски период. Ова ќе спречи оштетување на уредот поради гром или висок напон. Не преоптоварувајте ги сидните приклучоци бидејќи тоа може да предизвика пожар или опасност од електричен удар.

9. **Ако уредот не се користи** -Ако уредот не треба да се користи подолг временски период, на пр. месец или подолго, извадете го кабелот за напојување од штекерот и уредот, за да спречите какво било оштетување или корозија на уредот. Чувајте го уредот на суво и темно место.
10. **Сервис** -Не обидувајте се сами да го поправите или нарачате надвор од методот опишан во упатството. Оставете ги поправките во канцеларијата на професионален и овластен сервисер.
11. Долготрајната употреба на слушалките или нивната висока јачина може да го оштети вашиот слух. Ако почувствувате свонење во ушите или други појави, веднаш престанете да ги користите слушалките. Се препорачува да ги користите слушалките најмногу 1 час дневно на умерено ниво.
12. Местата изложени на вибрации може да ги оштетат внатрешните делови на уредот. Уредот не смее да се остава во близина на отворен оган или извори на интензивна топлина, како што се електрични греалки, шпорети итн.
13. Не дозволувајте децата да си играат со уредот!
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се надгледувани од лице одговорно за нивната безбедност или не се обучени за безбедно користење на апаратот. .
14. Ставете го уредот на цврста и рамна површина за да го направите стабилен и да спречите да се превртува или да падне врз уредот.
15. Не покривајте го правилно. Ќе треба да обезбедите соодветни услови во кои мора да има празнина помеѓу отворите за вентилација и остатокот од површината за да не се прегрее уредот.





ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Отворање за пакување и поставување

- Внимателно извадете го уредот од картонската амбалажа и отстранете ги сите остатоци од пакувањето и од самата амбалажа на производот.
- Отстранете ги сите описни етикети на предната или горната страна на производот. Не отстранувајте ги етикетите на задната страна или на копчињата на уредот.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЛОВИ И КОНТРОЛИ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Звучник | 8. Копче PLAY / PAUSE / SELECT ► / |
| 2. Копче PRESET / ALARM | 9. Копче TIME SET / SCAN / PRESET |
| 3. Копче INFO / MENU | 10. Копче DIMMER / SELEEP / SNOOZE |
| 4. Матричен LCD екран | 11. VOLUME - Јачина на звукот |
| 5. SCAN - ◀◀ копче | 12. FM стик антена |
| 6. SCAN ▶▶ копче | 13. Влез за слушалки |
| 7. Копче STANDBY / FUNCTION | 14. AUX IN влез |

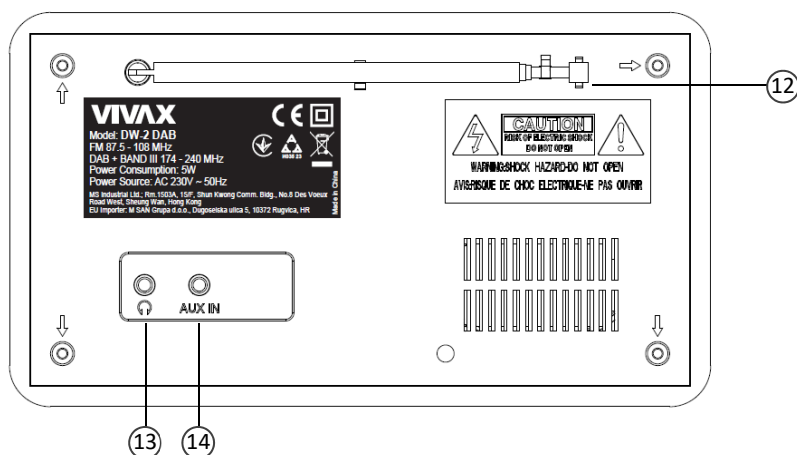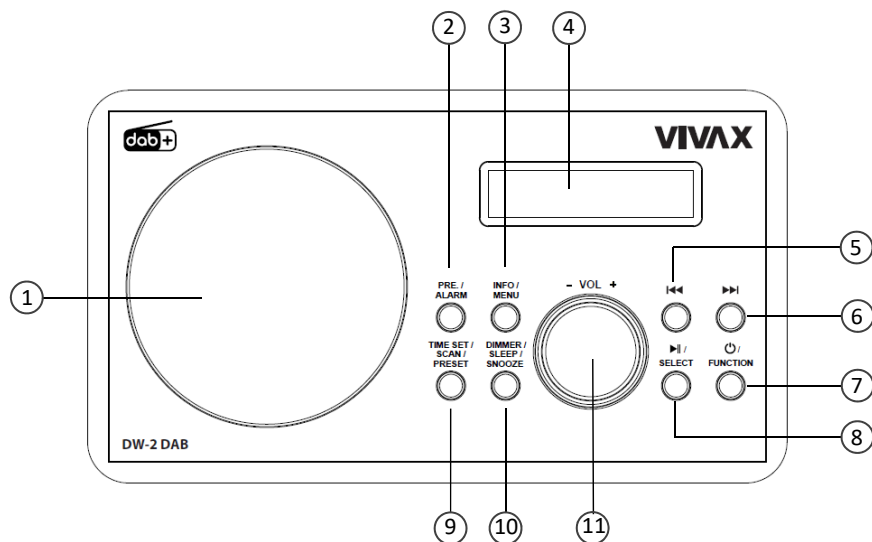

Поставување на часовникот

За да го поставите часовникот (времето), уредот мора да биде во режим на подготвеност.

1. Притиснете и задржете го **"TIME SET / SCAN / PRESET"**. (**ПОСТАВЕНО ВРЕМЕ / СКЕНИРАЊЕ / ПРЕСЕТ**).
2. Притиснете **„SCAN +"**Копчињата & **„SCAN –"** за избор на приказ на формат на часовникот **„12"** или **„24 часовен приказ"**.
3. Притиснете **"TIME SET / SCAN / PRESET"**. (**ПОСТАВЕНО ВРЕМЕ / СКЕНИРАЊЕ / ПРЕСЕТ**) за да го потврдите форматот на приказот.
4. Цифрите за час ќе почнат да трепкаат. Притиснете **„SCAN +"**или копче **„SCAN –"** за да го поставите точното време на часовникот.
5. Притиснете **"TIME SET / SCAN / PRESET"**. (**ПОСТАВЕНО ВРЕМЕ / СКЕНИРАЊЕ / ПРЕСЕТ**) копче " за да ја потврдите поставената вредност на часовникот.
6. Повторете ги чекорите 4 и 5 за да ги прилагодите вредностите за минути и датум.

Поставување на будилникот

За да го поставите будилникот, уредот мора да биде во режим на подготвеност.

1. Активирање на режимот за поставување аларм: притиснете и задржете го копчето **"PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**).
2. Екранот ќе покаже **„Поставување аларм"** (Поставување аларм). Притиснете **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) копче за потврда. Приказот на моментално поставеното време на аларм трепка на екранот.
3. Притиснете **„SCAN +"** или копче **„SCAN –"** за да го поставите будилникот. Притисни го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) за да го потврдите поставениот час. Приказот на минутите на алармот ќе почне да трепка на екранот.
4. Притиснете **„SCAN +"** или копче **„SCAN –"** за прилагодување на минутите. Притисни го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) да се потврди.
5. Притиснете **„SCAN +"** или копче **„SCAN –"** за прилагодување на времетраењето на алармот (во секунди). Притисни го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) да се потврди.
6. Притиснете **„SCAN +копчиња "** или **"SCAN –"** за да го изберете режимот на аларм (на кој извор уредот го активира алармот): Звучник (звучен сигнал) / DAB / FM Притисни го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) за да го потврдите поставувањето.
7. Притиснете **„SCAN +"** или копчето **„SCAN –"** за да ја изберете радио станицата и потоа притиснете го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) за да потврдите.
Забелешка: Оваа опција е можна само ако изборот на режим е: DAB & FM.
8. Притиснете **„SCAN +"** или копче **„SCAN –"** за да го изберете режимот за повторување: **Daily (Дневно (Секој ден)) / Once (Еднаш (Еднаш)) / Weekends (само за викенди) / Weekdays (само во работните денови)**
Забелешка: Кога го поставувате режимот за аларм „Еднаш“, мора да го поставите и датумот на алармот.
9. Притисни го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) да се потврди.
10. Притиснете **„SCAN +"** или копче **„SCAN –"** за прилагодување на јачината на алармот. Притисни го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) да се потврди. Индикаторот за активирање на алармот ќе се прикаже во горниот десен агол на екранот.

Деактивирање на будилникот

Накратко притиснете го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**) за да го исклучите алармот. Индикаторот за аларм на екранот ќе се исклучи.

За повторно да го активирате алармот, повторно кратко притиснете го копчето **PRESET / ALARM"** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**). Кога на екранот ќе се прикаже иконата за аларм, будилникот е активен.

Исклучување на алармот кога алармот е активиран / Одложи

Кога алармот е активиран, притиснете го копчето за да го исклучите алармот **PRESET / ALARM** (**ПРЕСЕТ / АЛАРМ**).

За да ја активирате функцијата „**SNOOZE**“, притиснете го копчето „**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**“. Уредот автоматски ќе ја постави функцијата за аларм да се вклучи повторно по 9 минути.

КОРИСТЕТЕ

Вклучено/исклучено (Во мирување)

Притиснете го копчето „**STANDBY / FUNCTION**“ за да го вклучите.

За да го исклучите, притиснете го копчето „**STANDBY / FUNCTION**“ подолго време. На екранот ќе се прикаже точното време и датум.

Избор на режим на работа

Накратко притиснете го копчето „**STANDBY / FUNCTION**“ за да се движите низ режимите на работа: **DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN**

Прилагодување на јачината на звукот

Прилагодете ја јачината на звукот со вртење на копчето „**VOLUME**“.

Функција „Sleep“ (само-исклучување)

Притиснете и задржете го копчето „**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**“ за да влезете во поставката за функцијата „**Sleep**“.

Притиснете го копчето „**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**“ неколку пати за да го поставите саканото време (мин) за кое уредот автоматски ќе се исклучи.

Уредот автоматски ќе се префрли во режим на подготвеност откако ќе истече поставеното време

Осветленост на екранот (затемнувач)

Притиснете го копчето „**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**“ за да ја прилагодите осветленоста на екранот.

Може да се постават 3 нивоа на осветленост (**100% осветленост -> 50% осветленост -> 0% осветленост**).

Слушање радио станици DAB

Што е DAB+?

„DAB+“ е кратенка за дигитално аудио емитување и е нов стандард за емитување дигитални радио услуги. Исто така, DAB+ поддржува аудио кодек AAC+. DAB+ овозможува највисок квалитет на звук и поголем број радио станици во фреквенцискиот спектар.

Пребарување радио станица DAB

Притиснете го копчето „**STANDBY / FUNCTION**“ за да го изберете режимот DAB. На екранот ќе се прикаже „**DAB**“.

Ако уредот се вклучи за прв пат, уредот автоматски ќе го пребара целиот фреквентен спектар и ќе ги складира сите радио станици DAB+ во меморијата. Следниот пат кога ќе го вклучите, зачуваните DAB станици ќе бидат достапни за слушање без повторно скенирање.

Кога пребарувањето ќе заврши, радио станиците DAB се зачувуваат по азбучен ред. Ќе се репродуцира првата достапна станица.

Забелешка:

- Ако во секое време нема прием DAB+, сменете ја положбата на уредот или прилагодете ја положбата на антената. Притиснете и задржете го копчето „**TIME SET / SCAN / PRESET**“ околу 3 секунди за да започнете ново скенирање.

Приказ на информации

Притиснете го копчето „INFO / MENU“ за да се прикажат достапните информации за DAB.

Мени DAB

1. Притиснете и задржете го копчето „**INFO / MENU**“ (**ИНФО / МЕНИ**) за да го отворите мениот DAB.
2. Притиснете „**SCAN +**“ или копче „**SCAN -**“ за да изберете опции: [**Full Scan**] (**Целосно скенирање**) / [**Manual tune**] (**Рачно скенирање**) / [**DRC**] / [**Prune**] (**Чистење**) / [**System**]
- [**Full Scan**] (**Целосно скенирање**)
Уредот автоматски ќе го пребара целиот фреквентен опсег и ќе ги складира во меморијата сите пронајдени DAB+ станици.
- [**Manual tune**] (**Рачно пребарување**)
Притиснете го копчето „**SCAN +**“ или „**SCAN -**“ за да ја изберете фреквенцијата.
Притиснете го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да потврдите.
- [**DRC**]
„Компресија на динамички опсег (DRC)“ е функција која ја изедначува јачината на звукот помеѓу различни радио станици.
Притиснете Копче „**SCAN +**“ или „**SCAN -**“ за да изберете опција.
Притиснете „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ копче за потврдување и внесување на изборот на опции.
Можни се следниве опции:
 - DRC Off (исклучено): DRC е исклучено.
 - DRC high: DRC е вклучено (фабричко дотерување), се препорачува за бучни простори.
 - DRC low: DRC е поставен на делумно изедначување на јачината на звукот.
- [**PRUNE**]
„Prune“ е функција на дигитални радија која ги брише станиците кои веќе не емитуваат или имаат променета фреквенција.
Притиснете „**SCAN +**“ или копчето „**SCAN -**“ за да изберете [**Yes**] или [**No**], потоа притиснете го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да го активирате чистењето „неактивна ќелија“.
- [**Систем**]
 - **Time (Време)**– Можете да го поставите времето и како се ажурира или презема времето.
 - **Language (Јазик)**– Изберете го јазикот на прикажување на информациите на екранот.
 - **Factory Reset (Враќање на фабричките поставки)** - Ако опцијата е прекршена, уредот се враќа во почетната фабричка состојба.
 - **SW version (Верзија на софтвер)** - прикажување на верзијата на софтверот во уредот.
3. Притиснете „**SCAN +**“ или копчето „**SCAN -**“ за да изберете опција и потоа притиснете го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да потврдите.
4. Повторете го чекорот **2** и **3** за прилагодување на вредноста на подопциите доколку се овозможени.

Избор на DAB станица

Откако ќе се зачуваат сите DAB станици во меморијата, за да ја изберете саканата DAB станица:

1. Притиснете ги копчињата „**SCAN +**“ или „**SCAN -**“ за да ја изберете саканата станица (името на станицата DAB ќе се промени на екранот). Кога ќе ја изберете саканата станица DAB, притиснете го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да ја изберете станицата. Избраната станица ќе се репродуцира преку звучниците.

Слушање FM радио станици

Притиснете го копчето „**STANDBY / FUNCTION**“ за да го изберете режимот FM. „**FM**“ ќе се прикаже на екранот.

Постојат две опции за пребарување и зачувување радио станици: [Автоматско скенирање] и [Рачно скенирање]

- **[Automatic scan (Автоматско пребарување)]**

***Важно!** Сите претходно зачувани FM радио станици ќе се избришат.*

Притиснете и задржете го копчето „**TIME SET / SCAN / PRESET**“. Системот го скенира целиот фреквентен опсег во потрага по радио станици. Сите пронајдени станици ќе бидат зачувани во меморијата од најниска до највисока фреквенција.

Откако ќе се зачуваат сите станици, притиснете го копчето „**PRESET / ALARM**“ и на екранот ќе се прикаже „**Preset Recall**“.

Притиснете го копчето „**SCAN +**“ или „**SCAN -**“ за да ја изберете саканата FM радио станица. Притиснете го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да ја потврдите и слушате избраната радио станица.

- **[Manual scan (Рачно скенирање)]**

Накратко притискајте ги копчето „**SCAN +**“ и „**SCAN -**“ додека не ја пронајдете саканата FM радио станица.

Ако ги држите копчињата подолго притиснати, уредот влегува во автоматско пребарување каде што пребарувањето ќе престане на првата следна пронајдена FM радио станица.

Рачно складирајте FM радио станици

1. Користете **Automatic scan (Автоматско скенирање)** или **Manual scan** (автоматско или рачно пребарување) и пребарајте го фреквентниот опсег додека не ја пронајдете саканата FM станица.
2. Притисни го копчето „**TIME SET / SCAN / PRESET (ПОСТАВЕНО ВРЕМЕ / СКЕНИРАЊЕ / ПРЕСЕТИРАЊЕ)**“ и „**Preset Store**“ ќе се прикажат на екранот.
3. Притисни го копчето „**SCAN +**“ или „**SCAN -**“ за да ја изберете мемориската локација каде што сакате да ја зачувате тековната FM радио станица.
4. Притисни го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да потврдите зачувување на FM радио станицата на избраната мемориска локација.
5. Кога ќе ги зачувате сите сакани радио станици, притиснете го копчето „**PRESET / ALARM (ПРЕСЕТИРАЊЕ / АЛАРМ)**“ и на екранот ќе се прикаже „**Претпоставено отповикување**“
6. За да изберете FM радио станица, притиснете го копчето „**SCAN+**“ или „**SCAN -**“.
7. Притисни го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за да го потврдите изборот и да ја слушате избраната FM радио станица.

***Забелешка:** Во случаи кога аудио уредот има меморирани FM станици кои се примаат со пречки (шум), повторете го пребарувањето со избирање пребарување во „**FM мени**“, опцијата за пребарување како „**Strong stations only (Само силни станици)**“ или зачувајте ги FM станиците со рачно пребарување (видете поглавје „**Рачно зачувување**“)*

Info display (Приказ на информации)

Притиснете го копчето „**INFO / MENU**“ за да се прикажат информациите за FM.

FM мени

- Во режимот FM, притиснете и задржете го „**INFO / MENU (ИНФО / МЕНИ)**“ за да пристапите до FM менито.
- Притиснете „**SCAN +**“ или копчето „**SCAN -**“ за да ги изберете следните FM менија: [**Scan setting**] / [**System**]
 - [**Scan setting (Опции за пребарување)**]: Избор на режим за пребарување на FM канали.
All stations (Cume станици): Пребарајте ги сите станици што може да се примат. Во овој случај, пребарувањето за станици е стопирано и за станици кои имаат послаб сигнал.
Strong stations only (Само силни станици): Се зачувуваат само станиците со силен и јасен сигнал.
 - [**System (Систем)**]
 - **Time (Време)** - можете да поставите или изберете како точното време да се ажурира.
 - **Language (Language)** – Изберете го јазикот на прикажување на информациите на екранот.
 - **Factory reset (Фабричко дотерување)** – Вратете го уредот на фабрички поставки.
 - **SW version (верзија на софтвер)** - Приказ на тековната верзија на софтверот.
- За да изберете опција, притиснете го копчето „**PLAY / PAUSE / SELECT**“ за потврда.
- Повторете го чекорот **2 и 3** да ја прилагодите вредноста на подопциите доколку се овозможени..

Избор на FM станици

Откако ќе се зачуваат сите FM станици во меморијата, за да ја изберете саканата FM станица:

- Притисни го копчето "**PRESET/ALARM (ПРЕСЕТ/АЛАРМ)**" и потоа притискање на копчето "**SCAN +**" или "**SCAN -**" за да ја изберете саканата FM станица (името на FM станицата ќе се промени на екранот).
- Кога ќе ја пронајдете саканата станица, притиснете го копчето "**PLAY / PAUSE / SELECT**" за да го потврдите изборот и да слушате.

Репродукција со Bluetooth

Спарување

Пред да репродуцирате аудио записи од надворешен уред преку Bluetooth конекција, треба да го спарите вашиот надворешен Bluetooth уред со уредот VIVAX DW-2 DAB.

- Проверете дали функцијата Bluetooth е активирана во вашиот плеер (на пр. мобилен телефон). За детали, погледнете го упатството за употреба на вашиот надворешен уред.
- Притиснете „**STANDBY / FUNCTION (СРЕДБА / ФУНКЦИЈА)**“ неколку пати за на екранот да се појави „Bluetooth“.
- Изберете го менито Bluetooth во вашиот надворешен плеер и регистрирајте го уредот во вашиот плеер. За детали, видете го упатството за употреба на вашиот надворешен плеер. Уред "**VIVAX DW-2 DAB**" ќе се појави на екранот на вашиот надворешен уред како еден од достапните уреди за спарување.

За понатамошна постапка, погледнете го упатството за употреба на надворешниот уред. Доколку е можно, прилагодете ја јачината на звукот на надворешната единица на удобно ниво.

Забелешка: Само еден уред за репродукција може да се поврзе со уредот. Ако уредот е веќе поврзан со друг надворешен уред, „VIVAX DW-2 DAB“ нема да се појави во менито за избор на спарување Bluetooth. Во овој случај, прво исклучете го надворешниот уред, а потоа повторете го спарувањето на новиот уред.

Контролни копчиња

Забелешка: Во зависност од надворешниот уред за репродукција, може да не се поддржани сите функции

Копче **PLAY / PAUSE / SELECT**

- Со ова копче можете накратко да паузирате или да продолжите со репродукцијата.

SCAN+ и SCAN- копчиња

- Можете да ги користите овие копчиња за да скокнете на следната аудио песна или да се вратите на претходната песна.

VOLUME вртливо копче

- Прилагодување на јачината на звукот.

AUX IN

Приклучокот AUX IN овозможува репродукција на надворешни аудио уреди како што се MP3 плеери, ЦД-плеери итн. преку звучникот VIVAX DW-2 DAB.

1. поврзете надворешен уред со помош на стерео конектор од 3,5 mm (не е вклучен во комплетот) во приклучокот AUX-IN на задниот дел од уредот.
2. Притиснете го копчето „**STANDBY / FUNCTION (СРЕДБА / ФУНКЦИЈА)**“ неколку пати додека на екранот не се прикаже „**Enter Aux**“.
3. Ќе го слушнете звукот од надворешниот уред што се репродуцира преку звучниците. Можете да ја прилагодите јачината на звукот со прилагодување на ротационото копче „**VOLUME**“.
4. За преостанатата постапка, погледнете ги упатствата за работа на надворешниот аудио извор.

Забелешка: Прилагодете ја јачината на звукот на надворешниот уред на удобно ниво, за да нема изобличување на звукот.

КОНЕКТОР ЗА СЛУШАЛКИ

За да слушате музика преку слушалки, можете да користите слушалки со 3,5 милиметарски стерео приклучок. приклучете ги слушалките во приклучокот за слушалки на задниот дел од системот. Звучниците на уредот автоматски ќе се исклучат.

ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

- Поставете го правилно на цврста и рамна површина за да биде стабилна.
- Исто така, не смеете да ги изложувате батериите или ЦД-а на влажни, влажни или високи температури или на директна сончева светлина.
- Не покривајте го правилно. Потребно е да се обезбедат соодветни услови во кои мора да има растојание од најмалку 15 cm помеѓу вентилацијата и остатокот од површината за да не дојде до прегревање.
- Механичките делови на уредот содржат делови кои автоматски се подмачкуваат, а не е потребно дополнително да се подмачкуваат.
- Користете мека и сува крпа кога го чистите уредот. Не користете средства за чистење кои содржат алкохол, амонијак, бензен или абразивни средства кои можат да го оштетат уредот.



ТЕШКО ОТСТРУВАЊЕ

Во случај на проблем, прочитајте го ова упатство до крај пред да го однесете во сервисен центар за поправка.

Исто така, не отворајте го за да избегнете можен електричен удар.

Во случај да не можете да го поправите уредот следејќи ги следните упатства, ве молиме контактирајте со овластен продавач или сервис за корисници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во никој случај не треба да го поправате и да ја отворите канцеларијата за да не истече оваа гаранција.

Нема звук / напојување

- **Мокта на звукот е на минимум**
Вие го прилагодувате звукот
- **Кабелот за сигнал не е поврзан**
Приклучете го кабелот во приклучокот.

Канцеларијата не постапува по контрола

- **Електронско празнење**
Исклучете го уредот и извадете го приклучокот од штекерот. По неколку секунди повторно го вклучувате.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
ГЕНЕРАЛНО	
Напојување	AC: 230V, 50Hz
Мокност (максимална)	5W Макс
Димензии	Прибл. 208мм(Ш)х117мм(В)х125мм(Д)
Работна температура	+5°C - +35°C
РЕСИВЕР	
FM / DAB+ Мемориски станици	30x DAB / 30x PLL FM
FM / DAB фреквенција	FM: 87,5-108 MHz / 174-240 MHz
Bluetooth oncer / Максимално засилување на антената	2402-2480 MHz, Максимално засилување на антената: 3dBi, oncer до 10m**
АУДИО ДЕЛ	
Излезна моќност	Максимална 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Звучници	Широкопојасен звучник 1x75mm

* Дизајнот и спецификациите се предмет на постојана промена со цел да се подобри производот. Производителот го задржува правото да ги промени спецификациите без претходна најава.

** Опсегот на Bluetooth е под влијание на сидовите, пречките и движењето. За оптимални перформанси, поставете го уредот во просторија во близина на уредот BT, за да нема пречки како што се сидови, мебел итн.

Отстранување на старата електрична и електронска опрема



Производите означени со овој симбол покажуваат дека производот спаѓа во групата на електрична и електронска опрема (ЕЕ производи) и не смее да се фрла заедно со отпадот од домаќинството. Поради оваа причина, овој производ треба да се фрли на одредено собирно место за собирање електрична и електронска опрема. Со правилно фрлање на овој производ, ќе спречите можни негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат загрозувани со неправилно фрлање на употребениот производ. Со рециклираниот материјал на овој производ, ќе помогнете да се зачува здравата животна средина и природните ресурси. За подетални информации за собирање производи од ЕЕ, ве молиме контактирајте ја продавницата каде што сте го купиле овој производ.

Декларација за усогласеност на ЕУ

М САН група д.д. со ова изјавува дека радио опремата од типот Радио/CD/MP3 приемник е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

Целосниот текст на декларацијата за согласност на ЕУ е достапен на веб-страницата на примачот: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво производителот.

Назив и адреса на производителот:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Предмет на изјавата:

Производ: DAB/FM BLUETOOTH РАДИО

Назив на бренд: VIVAX

Модел: DW-2 DAB

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. RED Directive 2014/53/EU
2. ErP Directive 2009/125/EC
3. RoHS Directive 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN 55032:2015+A11:2020

IEC 62321-1:2013

EN 55035:2017+A11:2020

IEC 62321-2:2013

IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

IEC 62321-3-1:2013

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

IEC 62321-4:2013

EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11

IEC 62321-5:2013

EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09

IEC 62321-6:2015

EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)

IEC 62321-7-1:2015

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-7-2:2017

EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

IEC 62321-8:2017

EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06)

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62479:2010

EN 50564:2011

Скопје, 23.5.2023

Место и датум на издавање

Потпишано



Margareta Gnjatovic Spirov
Управител

Име / функција / потпис

Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së

Emri dhe adresa e prodhuesit:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheung Wan,Hong Kong

Subjekti i deklaratës:

Produkt: DAB/FM BLUETOOTH RADIO

Emri i markës: VIVAX

Model: DW-2 DAB

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjislacionin përkatës të Unionit për harmonizim:

1. RED Directive 2014/53/EU
2. ErP Directive 2009/125/EC
3. RoHS Directive 2011/65/EU

Referenca në standardet e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN 55032:2015+A11:2020

IEC 62321-1:2013

EN 55035:2017+A11:2020

IEC 62321-2:2013

IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

IEC 62321-3-1:2013

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

IEC 62321-4:2013

EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11

IEC 62321-5:2013

EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09

IEC 62321-6:2015

EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)

IEC 62321-7-1:2015

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-7-2:2017

EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

IEC 62321-8:2017

EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06)

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

EN 62479:2010

EN 50564:2011

Skopje, 23.5.2023

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkruar



Margareta Gnjatovic Spirov
Manager

Emri / funksioni / nënshkrimi



VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancioni / Qendrat e servisimit



DW-2 DAB

DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Orë alarmi- Alarm Clock



Karakteristikat:

- Ekran LCD shumëfunktional Dot-Matrix me dritë prapa
- Transmetim audio i integruar me Bluetooth/Build-In Bluetooth Audio Streaming
- DAB+ Radio Digjitale/ Digital Radio
- Ora automatike DAB e sinkronizuar në kohë reale/ Automatic DAB Synchronised Real Time Clock
- PLL FM Tuning Radio
- 60 Stacionet e paracaktuara/ Preset Station (30 DAB+ & 30 FM)
- Antenë Teleskopike
- Kërkim Automatik dhe Manual për Radio Stacionet/ Automatic and Manual Search for Radio Stations
- Alarm i Dyfishtë/ Dual Alarm
- Funkzioni i zgjimit në radio, sinjalizuesi/ Wake-Up Function to Radio, Buzzer
- Kontrolli i shtyerjes/ Snooze Control
- Funkzioni i gjumit/ Sleep Function
- Aux-In Jack
- 3.5mm Headphone Jack
- Banesa prej druri/ Wooden Housing
- Fuqia dalëse/ Output Power: 2W

Welcome

Mirë se vini

Faleminderit që keni blerë Sistemin Micro Audio/ Micro Audio system **VIVAX DW-2 DAB**. Është e rëndësishme të lexoni këtë manual përdoruesi para se të përdorni produktin tuaj të ri për herë të parë. Për të përfituar plotësisht nga ky produkt, ju lutemi ndiqni udhëzimet në këtë manual përdoruesi me shumë kujdes. Ruani këtë manual përdorimi në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen. Ne jemi të sigurt që sistemi juaj i ri Audio do të plotësojë kërkesat tuaja.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

Kur përdoret në mënyrën siç është udhëzuar, kjo njësi është projektuar dhe prodhuar për të siguruar sigurinë tuaj personale. Sidoqoftë, përdorimi i pahijshëm mund të rezultojë në goditje të mundshme elektrike ose rreziqe nga zjarri. Ju lutemi lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe funksionimit para se të bëni instalimin dhe para se të filloni përdorimin, dhe mbajini këto udhëzime në dispozicion për referencë në të ardhmen. Kushtojini vëmendje të veçantë të gjitha paralajmërimeve të listuara në këto udhëzime dhe në njësi.

KUJDES: PËR TË ZVOGËLUAR RREZIKUN NGA GODITJA ELEKTRIKE, MOS E LARGONI MBULESËN. MOS LINI PJESË TË SHËRBYESHME PËR PËRDORUESIN BRENDË, REFEROJUNI PËR SERVISIM TEK PERSONELI I SHËRBIMEVE.

1. **Uji dhe Lagështia** – Njësia nuk duhet të përdoret pranë ujit. Për shembull: pranë vaskës, lavamanit, lavamanit të kuzhinës, vaskës për lavanderi, pishinës ose në një bodrum të lagësht.
2. **Ventilimi** – Njësia duhet të jetë e vendosur në mënyrë që vendndodhja ose pozicioni i saj të mos ndërhyjë në ajrosjen e saj të duhur. Për shembull, nuk duhet të vendoset në një krevat, divan, qilim ose sipërfaqe të ngjashme që mund të bllokojnë hapjet e ventilimit. Gjithashtu, nuk duhet të vendoset në një instalim të integruar, të tillë si një raft librash ose dollap, i cili mund të pengojë rrjedhjen e ajrit përmes hapjeve të ventilimit.
3. **Nxehtësia** – Njësia duhet të vendoset larg burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, regjistrat e nxehtësisë, sobat ose pajisjet e tjera (përfshirë përforcuesit) që prodhojnë nxehtësi.
4. **Burimet e energjisë/ Power Sources** – Njësia duhet të lidhet me një furnizim me energji elektrike vetëm të llojit të përshkruar në udhëzimet e përdorimit ose siç shënohet në pajisje.
5. **Mbrojtja e kabllot së energjisë** – Kabllot e furnizimit me energji elektrike duhet të drejtohen në mënyrë që të mos kenë mundësi të shkelni/ të ecni mbi to ose të kapen nga artikujt/ sendet e vendosura mbi to ose në anën e kundërt të tyre. Është gjithmonë mirë që të keni një zonë të qartë nga ku kabloja del nga njësia në vendin ku është i kyçur në një prizë AC.
6. **Pastrimi** – Njësia duhet të pastrohet vetëm duke përdorur një leckë të ngrohtë të lagur. Mos përdorni tretës, etj.
7. **Objektet dhe hyrja e lëngjeve** – Duhet pasur kujdes në mënyrë që objektet të mos bien dhe lëngjet të mos derdhen në asnjë vrimë ose ajrosje të vendosur në produkt. Në raste të tilla, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji elektrike dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar.
8. **Bashkëlidhja/ Attachments** – Mos përdorni bashkëlidhje/ bashkëngjitje që nuk rekomandohen nga prodhuesi i produktit.

Rrufepritja dhe Mbrojtja nga Rritja e Fuqisë Lightning and Power Surge Protection
Shkëputeni njësinë nga priza e murit dhe shkëputni sistemin e antenës ose kabllot gjatë një stuhie rrufeje ose kur lihet pa mbikëqyrje dhe e papërdorur për periudha të gjata kohore. Kjo do të parandalojë dëmtimin e produktit për shkak të rrufesë dhe valëve të linjës së energjisë.

9. **Mbingarkesa/ Overloading** – Mos i mbingarkoni bazat e murit, litarët e zgjatimit ose kontejnerët e komoditetit, sepse kjo mund të rezultojë në rrezik zjarri ose goditje elektrike.
12. **Periodha e mospërdorimit** – Në rast se njësia lihet e papërdorur për një periudhë të gjatë kohore, të tillë si një muaj ose më gjatë, kabloja e energjisë duhet të shkëputet nga njësia për të parandaluar dëmtimin ose gërryerjen/ korezionin. Ruajtja e pajisjes të bëhet në vend të thatë dhe të errët.
13. **Servisimi/ Servicing** – Përdoruesi nuk duhet të përpiqet të shërbejë njësinë përtej atyre metodave të përshkruara në udhëzimet e përdorimit të përdoruesit. Metodat e shërbimit që nuk përfshihen në udhëzimet e përdorimit duhet t'i referohen personelit të kualifikuar të shërbimit.
15. Përdorimi i kufjeve për periudha të gjata kohore ose me volum të lartë mund të dëmtojë dëgjimin tuaj përgjithmonë. Nëse përjetoni zhurmë në veshë ose probleme të tjera ndaloni menjëherë përdorimin e kufjeve. Rekomandohet të përdorni kufje maksimalisht 1 orë në ditë me volum të moderuar.
16. Vendi i ekspozuar ndaj dridhjeve mund të ndikojë në dëmtimin e pjesëve të brendshme të pajisjes. Pajisja nuk duhet të vendoset pranë flakëve të hapura dhe burimeve të nxehtësisë intensive, siç janë ngrohësit elektrik.
17. Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen!
Kjo pajisje nuk është menduar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë njohurish dhe përvojash për të përdorur pajisjen, përveç nëse mbikëqyrën nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose në rast se ju keni marrë trajnimin e duhur për përdorimin e pajisjeve. Vendoseni njësinë në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë në mënyrë që njësia të mos rrëshqasë/ anojë.
18. Mos e ekspozoni njësinë, bateritë ose CD -të ndaj lagështisë, shiut, rërës ose nxehtësisë së tepërt të shkaktuar nga pajisjet e ngrohjes ose rrezet direkte të diellit.
19. Mos e mbulonit njësinë. Ventilimi adekuat me një hendek minimal prej 15 cm midis vrimave të ventilimit dhe sipërfaqeve përreth është i nevojshëm për të parandaluar grumbullimin e nxehtësisë.





PËRGATITJET PËR PËRDORIM

Hapja nga paketimi dhe instalimi/ montimi

- Hiqeni me kujdes njësinë nga kartoni i ekranit dhe hiqni gjithë materialin e paketimit nga vetë njësia.
- Hiqni çdo etiketë përshkruese që mund të gjendet në kabinetin e përparmë ose në pjesën e sipërme të njësisë. Mos hiqni asnjë etiketë të vendosur në pjesën e pasme ose në kabinetin e butonave të njësisë.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM/ OVERVIEW

- | | |
|--|---|
| 1. Speaker | 8. Butoni Aktivizo-PLAY ► / Ndërprit- PAUSE / Përzgjedh- SELECT |
| 2. PARACAKTIM / Butoni i ALARM-it | 9. Butoni i përcaktimit të kohës- TIME SET / Skanimi- SCAN / PRESET |
| 3. INFO / Butoni i MENU-s | 10. Butoni i DIMMER /Gjumi- SLEEP / i shtyerjes SNOOZE |
| 4. Ekranit Dot-Matrix LCD Display | 11. VOLUMI |
| 5. SCAN – ◀◀ Butoni | 12. FM Rod antena |
| 6. SCAN + ▶▶ Butoni | 13. Headphone jack |
| 7. Pritje- STANDBY/Butoni i FUNCTIONIT | 14. AUX IN jack |

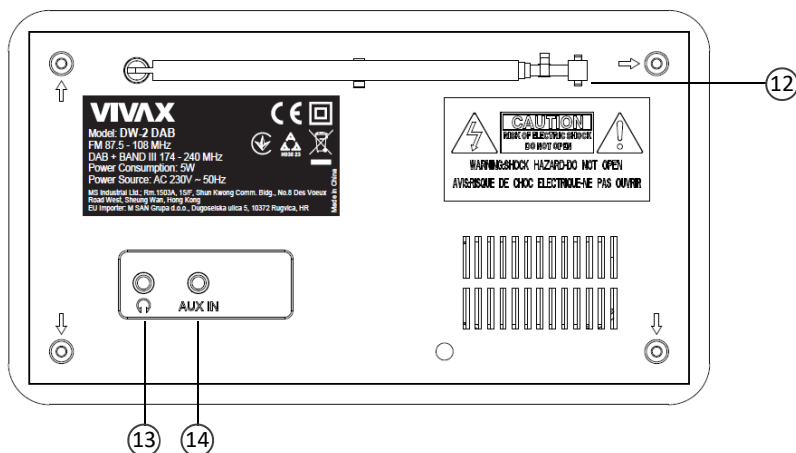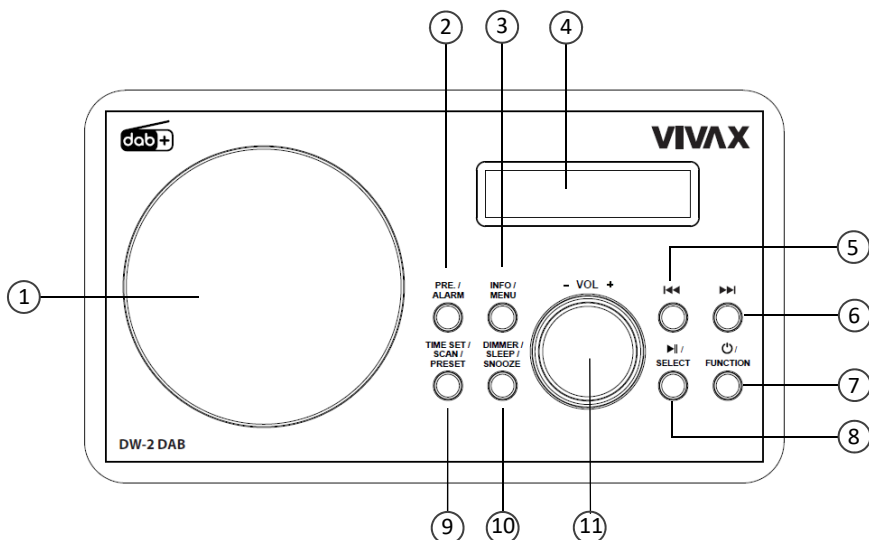

Përcaktimi i orës

Sistemi duhet të jetë në modalitetin e gatishmërisë/ **Standby mode** për të vendosur orën.

1. Shtypni dhe mbajeni butonin „Përcakto kohën“- **“TIME SET / Skano- SCAN / Paracakto-PRESET”**.
2. Përdoreni butonin Skan/ **“SCAN +”** & **“SCAN –”** për të përcaktuar formatin e kohës **“12”** apo **“24 orë/ hour”**.
3. Shtypni butonin e Përcaktimit të kohës -**“TIME SET / Skanimi- SCAN / Paracaktimit- PRESET”** për të konfirmuar formatin e kohës.
4. Shifrat e orës fillojnë të pulsojnë. Përdoreni butonin **“SCAN +”** apo **“SCAN -”** për të përcaktuar orët në përputhje me rrethanat.
5. Shtypni butonin Përcaktimi i kohës-**“TIME SET / Skanimi- SCAN / Paracaktimi- PRESET”** për të konfirmuar orën.
6. Përsëriteni hapin 4 dhe 5 për të përcaktuar minutin/ datën.

Vendosja e Alarmit

Sistemi duhet të jetë në modalitetin e gatishmërisë- **Standby mode** për të vendosur alarmin.

1. Aktivizo modalitetin e cilësimit të alarmit: Shtypni dhe mbani shtypur butonin **“PRESET / ALARM”**.
2. Ekranin do të shfaqë **Alarm Setup**.
Shtypni butonin **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
Orët e orës së alarmit të caktuar aktualisht do të fillojnë të pulsojnë. Shtypni Butonin Paracakto- **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
Orët e alarmit të caktuar aktualisht do të fillojnë të pulsojnë.
3. Përdoreni butonin **“SCAN +”** apo **“SCAN -”** për të përcaktuar orën.
Shtypni butonin e paracaktimit të alarmit- **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
Treguesi i minutit do të fillojë të pulsojë.
4. Përdoreni butonin **“SCAN +”** apo **“SCAN -”** për të përcaktuar minutat. Shtypni butonin e Alarmit për të Konfirmuar **“PRESET / ALARM”**.
5. Përdorni butonin **“SCAN +”** apo **“SCAN -”** për të përcaktuar kohëzgjatjen në sekonda (in seconds).
Shtypni butonin Paracakto alarmin- **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
6. Përdoreni butonin Skano + apo Skano - **“SCAN +”** or **“SCAN -”** për të zgjedhur një modalitet Alarmi- Alarm mode: Tingulli -**Buzzer / DAB / FM**
Shtypni butonin Paracakto alarmin- **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
7. Përdoreni butonin Skano + ose Skano -/ **“SCAN +”** or **“SCAN -”** për të zgjedhur kanalin dhe shtypni butonin „Paracakto/ Alarmin **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
Vërejtje- Note: I çashëm vetëm me modalitetin e Alarmit/ **DAB & FM Alarm mode**.
8. Përdoreni butonin skano + ose Skano - **“SCAN +”** or **“SCAN -”** për të zgjedhur një nga modalitetet e alarmit: E përditshme- **Daily / Njëherë- Once / Fundjavat- Weekends / Ditët e javës- Weekdays**
Vërejtje- Note: Kur vendosni modalitetin e alarmit në **“Once”**, duhet të vendosni edhe datën e alarmit.
9. Shtypni butonin paracakto alarmit- **“PRESET / ALARM”** për të konfirmuar.
10. Përdoreni butonin Skano + apo Skano - **“SCAN +”** or **“SCAN -”** për të vendosur Volumnin e Alarmit.
Shtypni Butonin e paracaktimit të alarmit për të konfirmuar **“PRESET / ALARM”**.
Logoja e alarmit do të paraqitet në ekran.

Deaktivizo Alarmin

Shtypni butonin e paracaktimit të alarmit **"PRESET / ALARM"** për të fikur alarmin, logoja e alarmit do të zhduket.

Për ta aktivizuar alarmin përsëri, shtypni butonin paracaktues **"PRESET / ALARM"** përsëri. Kur simboli i Alarmit prezantohet në ekran, alarmi aktivizohet.

Fikeni alarmin- Turn Off Alarm / shtyjeni- Snooze

Kur Alarm është aktivizuar, për të fikur Alarmin shtypni butonin **"PRESET / ALARM"**.

Për të fikur funksionin **"SNOOZE"**, shtypni butonin **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"**. Njësia do të vendosë automatikisht funksionin e alarmit për t'u ndezur përsëri për 9 minuta.

FUNKSIONIMI/ OPERATION

Aktivizo/ Fik njësinë (Në pritje)

Shtypni butonin **"STANDBY / FUNCTION"** shkurtimisht për të ndezur pajisjen.

Për të fikur pajisjen, mbani tastin **"STANDBY / FUNCTION"** për disa sekonda. Ora dhe data do të shfaqen në ekran.

Përzgjedhja e Modalitetit

Shtypni në mënyrë të përsëritur butonin **"STANDBY / FUNCTION"** për pak kohë për të kaluar midis modaliteteve: **DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN**

Kontrolli i Volumit

Vendosni volumnin e dëshiruar me çelësin **"VOLUME"**.

Funksioni i gjumit

Shtypni dhe mbani butonin **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** për të hyrë në funksionin e fjetjes.

Shtypni në mënyrë të përsëritur butonin **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** për të rregulluar kohëmatësin e gjumit.

Pajisja do të kalojë automatikisht në gatishmëri pasi të ketë kaluar koha e caktuar.

Funksioni i Dimmer-it

Shtypni butonin **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** për ta ndryshuar ndriçimin e ekranit.

Dimmer ka 3 hapa (**100% ndriçim -> 50% ndriçim -> 0% ndriçim/ brightness**).

Dëgjimi i DAB

Çfarë është DAB+?

"DAB+" është shkurtim për Transmetim Audio Dixhital dhe është një standard i ri për transmetimin e shërbimeve radio dixhitale. DAB+ është një më i fuqishëm që mbështet kodek audio AAC+. DAB+ lejon cilësinë më të lartë të zërit dhe një numër më të madh radiostacionesh dhe spektri frekuencash."

DAB Skanimi i Radio Stacionit- DAB Radio station Scan

Zgjidhni modalitetin DAB me butonin **"STANDBY / FUNCTION"**, derisa "DAB" të shfaqet në ekran.

Radioja do të bëjë automatikisht një skanim të plotë të stacioneve DAB+.

Lista e stacioneve do të ruhet në memorien e njësies, duke eliminuar nevojën për një tjetër skanim të plotë kur radio të ndizet herën tjetër.

Kur skanimi përfundon, stacionet ruhen sipas rendit alfabetik. Stacioni i parë i disponueshëm do të aktivizohet/ played back.

Vërejtje:

- Nëse nuk ka asnjë pritje DAB+, ndryshoni pozicionin e njësishë ose rregulloni antenën. Shtypni dhe mbani butonin **"KOHA SET / SCAN / PRESET"** për afro 3 sekonda për të filluar një kërkim të ri.

Paraqitja e Informacioneve

Shtypni butonin **"INFO / MENU"** për të shfaqur informacionin DAB.

Menyja DAB

1. Shtypni dhe mbani butonin **"INFO / MENU"** për të hyrë në menynë DAB.
2. Përdorni butonin **"SCAN +"** apo **"SCAN -"** për të zgjedhur opsionet e menysë: **[Skanim i plotë- Full scan] / [Tingull manual- Manual tune] / [DRC] / [Prune] / [System]**
 - **[Skanim i plotë- Full scan]**
Radioja do të kryejë automatikisht një skanim të plotë të stacioneve DAB+.
 - **[Akordim Manual/ Manual tune]**
Përdorni butonin **"SCAN +"** ose **"SCAN -"** për të përzgjedhur frekuencën.
Shtypni butonin Aktivizo- **"PLAY / Pauzo- PAUSE / Përzgjedh- SELECT"** për të konfirmuar.
 - **[DRC]**
Kompresimi i diapazonit dinamik (DRC) është një veçori që redukton volumin e tingujve më të fortë dhe rrit volumin e tingujve më të qetë.
Përdorni butonin **"SCAN +"** apo **"SCAN -"** për të përzgjedhur një opsion.
Shtypni butonin **"Aktivizo -PLAY / Ndërprej- PAUSE / Përzgjedh- SELECT"** për të konfirmuar.
Opsionet e mëposhtme janë të çashtme në ekran:
 - Fikja e DRC/ **DRC off**: DRC është fikur/ is turned off.
 - DRC i lartë/ **DRC high**: DRC është aktivizuar/ turned on; cilësimi i paracaktuar i rekomanduar për mjedise me zhurmë.
 - DRC e ulët/ **DRC low**: DRC është vendosur në gjysmën e nivelit normal/ DRC is set to half the normal level.
 - **[PRUNE]**
Prune është një veçori në shumicën e radiove dixhitale që fshin stacionet që ose nuk transmetojnë më ose kanë frekuencë të lëvizur.
Përdorni butonin skano + **"SCAN +"** apo Skano - **"SCAN -"** Po/ **[Yes]** apo Jo/ **[No]**, pastaj shtypni butonin Aktivizo- **"PLAY / Ndërprej- PAUSE / Përzgjedh- SELECT"** për të konfirmuar.
 - **Sistemi/ [System]**
 - Koha/ **Time** - Mund të caktoni ose zgjidhni se si të përditësoni kohën.
 - Gjuha/ **Language** – Ju mund ta përzgjedhni gjuhën tuaj të preferuar.
 - Rivendosja Fabrike/ **Factory Reset** - Mund ta rivendosni njësishë në cilësimet e paracaktuara.
 - Versioni SW/ **SW version** - Mund të shihni versionin aktual SW të njësishë.
3. Përdorni **"SCAN +"** apo **"SCAN -"** për të përzgjedhur një opsion, shtypni butonin Aktivizo- **"PLAY / Ndërprit- PAUSE / Përzgjedh- SELECT"** për të konfirmuar.
4. Përzgjedhni hapat **2-3** nëse nën-opcioni është i disponueshëm nën një opsion.

Përzgjedhni Stacionin DAB

Pasi të gjithë stacionet DAB të ruhen në memorie, për të zgjedhur stacionin e dëshiruar DAB:

1. Shtypni butonin Skano + ose Skano -/ **"SCAN +"** or **"SCAN -"** për të selektuar stacionin e dëshiruar DAB (Emri i stacionit DAB do të ndryshohet në ekran/ DAB station name will change on the display). Kur të përzgjedhet stacioni i dëshiruar DAB, shtypni butonin Aktivizo- **PLAY / Ndërprit- PAUSE / Përzgjedhe- SELECT"** për të konfirmuar dhe dëgjuar stacionin përzgjedhur.

Dëgjimi i FM Radio

Përzgjedhjeni modalitetin FM (Radio) me butonin Në pritje- Funksion/ **"STANDBY / FUNCTION"**, derisa **"FM"** të shfaqet në ekran.

Ka dy opsione për të kërkuar dhe paravendosur stacionet radiofonike: **[Skanim automatik/ Automatic scan]** dhe **[Skanim Manual/ Manual scan]**

- **[Skanim automatik/ Automatic scan]**

E rëndësishme! Çdo stacion radio i paravendosur do të anashkalohej.

Shtypni dhe mbajeni butonin e Përcaktimit të kohës -**"TIME SET /Skanimi- SCAN / Paracaktimi- PRESET"** për afro 3 sekonda. Sistemi skanon të gjithë brezin e frekuencës për stacione radio. Çdo stacion i gjetur do të jetë i paravendosur nga frekuenca më e ulët në atë më të lartë.

Pasi të jenë paravendosur të gjitha stacionet, shtypni butonin **"PRESET / ALARM"** dhe në ekran do të shfaqet **"Rithirrje paravendosur"**. **"Preset Recall"**.

Përdorni butonin Skano + ose Skano -/ **"SCAN +"** or **"SCAN -"** për të kërkuar stacionin e dëshiruar të parapërcaktuar.

Shtypni butonin Aktivizo- **"PLAY / Ndërprit- PAUSE / Përzgjedh- SELECT"** për të konfirmuar dhe dëgjuar stacionet tuaja të preferuara.

- **[Skanimi Manual/ Manual scan]**

Shtypni shpejtë butonin Skano + dhe Skano -/ **"SCAN +"** & **"SCAN -"**, derisa të keni gjetur stacionin e radios të cilin po e kërkonit. N'rast se e mbani njërin nga butonat të shtypur, pajisja do të kërkojë radio stacionin paraprak, përkatësisht radiostacionin tjetër të radhës.

Manuali i paracaktuar/ Manual preset

1. Përdorni skanimin automatik/ **Automatic scan** ose skanimin manual/ **Manual scan**, derisa të gjeni stacionin e radios që jeni duke e kërkuar.
2. Shtypni butonin **"Paracaktimi i kohës -TIME SET / Skanimi -SCAN / Paracaktimi- PRESET"** dhe në ekran do të shfaqet **"Preset Store"**.
3. Përdorni Skano + ose Skano - **"SCAN +"** ose **"SCAN -"** për të përzgjedhur stacionin e paracaktuar.
4. Shtypni butonin **"Aktivizo- PLAY /Pauzo- PAUSE / Përzgjedh SELECT"** për të konfirmuar.
5. Pasi të jenë paravendosur të gjitha stacionet, shtypni butonin **"PRESET / ALARM"** dhe në ekran do të shfaqet **"Recall i paravendosur"**. **"Preset Recall"**
6. Përdorni butonin **"SCAN +"** ose **"SCAN -"** për të kërkuar stacionin e dëshiruar të paravendosur/ **"SCAN +"** or **"SCAN -"**.
7. Shtypni butonin **"Aktivizo- PLAY / Ndërprit- PAUSE /Përzgjedh -SELECT"** për të konfirmuar dhe për të dëgjuar tek radio stacionet tuaja të dëshiruara.

Vërejtje: Në rastet kur njësia audio ka memorizuar stacione FM që merren me ndërhyrje (zhurmë), përsëritni kërkimin duke zgjedhur kërkimin në **"Menynë FM"/ FM Menu"** opsionin e cilësimit të skanimit si **"Vetëm stacionet e forta"** **"Strong stations only"** ose memorizoni stacionet FM me kërkim manual (shikoni kapitullin **"Paracaktimi manual"**) / **"Manual preset"**)

Paraqitja e Informacioneve/ Info display

Shtypni butonin **"INFO / MENU"** për të shfaqur informacionin FM.

Menyja FM/ FM Menu

1. Në modalitetin FM, shtypni dhe mbajeni të shtypur butonin **"INFO / MENU"** për çasje në Menynë FM/ FM menu.
2. Përdorni butonin Skano + ose Skano -/ **"SCAN +"** or **"SCAN -"** për të zgjedhur menyte FM të mëposhtme: **[Operacionet e Skanimit- Scan setting] / [Sistemi- System]**

- **[Operacionet e Skanimit/ Scan setting]** Përzgjedhni opsionin e dëshiruar për kërkim automatik të stacioneve.
Të gjitha stacionet/ **All stations**: Kërkoni për të gjitha stacionet që mund të pranohen. Në këtë rast, kërkimi i stacionit ndalon edhe për stacione të dobëta.
Vetëm stacionet e forta/ **Strong stations only**: Vetëm stacionet e karta kërkohen.
- **[Sistemi -System]**
 - Koha/Time - Mund të caktoni ose zgjidhni se si të përditësoni kohën.
 - Gjuha/ Language – Ju mund të zgjedhni gjuhën tuaj të dëshiruar.
 - Rivendosja fabrike/ Factory Reset - Mund ta rivendosni njësinë në cilësimet e paracaktuara.
 - Versioni SW/ SW version – Ju mund ta shihni versionin aktual SW të njësisë.
- 3. Për të përzgjedhur një opsion, shtypeni butonin Aktivizo- "**PLAY / Ndërprit- PAUSE / Përzgjedh- SELECT**" për të konfirmuar.
- 4. Përsëritni hapat 2-3 në rast se nën-opsioni është i çasshëm nën opsionin e parë.

Përzgjedhni Stacionin FM/ Select the FM Station

Pasi të gjitha stacionet FM të ruhen në memorie, për të zgjedhur stacionin e dëshiruar FM:

1. Shtypni butonin **Paravendos/ Alarm-** "**PRESET/ALARM**" dhe pastaj përdorni butonin Skan + ose Skan – për të përzgjedhur stacionet e dëshiruara FM/ "**SCAN +**" or "**SCAN** (Emri i stacionit FM do të paraqitet në ekran).
2. Kur të përzgjedhet stacioni i preferuar FM, shtypni butonin e Aktivizimit- **PLAY / Ndërprerjes- PAUSE / Përzgjedhjes - SELECT**" për të konfirmuar dhe dëgjuar stacionet e përzgjedhura.

Aktivizimi i Bluetooth/ Bluetooth Playback

Bashkimi/ Pairing

Përpara se të dëgjoni muzikë nëpërmjet njësisë, duhet t'i çifttoni pajisjet.

1. Sigurohuni që funksioni Bluetooth të jetë i aktivizuar në playerin/ luajtësin tuaj (p.sh. celulari). Për këtë, referojuni manualit të funksionimit të player-it/ luajtësit tuaj.
2. Shtypni në mënyrë të përsëritur butonin në pritje/ "**STANDBY / FUNCTION**", derisa "Bluetooth" të shfaqet në ekran.
3. Zgjidhni menunë Bluetooth në palyer-in/ luajtësin tuaj dhe regjistroni pajisjen në luajtësin/ player-in tuaj. Për këtë, referojuni manualit të funksionimit të luajtësit tuaj. Pajisja "**VIVAX DW-2 DAB**" do të shfaqet në luajtësin tuaj si përzgjedhje.
Për procedurën e mëtejshme, ju lutemi referojuni manualit të përdorimit të njësisë së riprodhimit. Nëse është e mundur, rregulloni volumnin e njësisë së jashtme në një nivel të rehatshëm.

Vërejtje: Vetëm një pajisje riprodhimi mund të lidhet me qendrën e muzikës në të njëjtën kohë. Nëse qendra e muzikës është tashmë e lidhur me një pajisje tjetër riprodhimi, qendra e muzikës nuk do të shfaqet në menyne e përzgjedhjes BT.

Butonat e kontrollit/ Control Buttons

Note: Not all the functions may be supported depending on the playback device

Butonat Aktivizo- **PLAY / Ndërprit- PAUSE / Përzgjedh- SELECT**

- Mund ta ndërprisni dhe të rifilloni shkurtimisht riprodhimin duke përdorur këtë buton.

Butonat Skano + dhe Skano -/ **SCAN+ & SCAN- Buttons**

- Ju mund t'i përdorni këto butona për të kaluar te pjesa tjetër ose për t'u kthyer te pjesa e mëparshme.

Modifikimi volumnit/ **VOLUME Dial**

- Ju mund të vendosni volumnin e dëshiruar me "VOLUME dial".

AUX IN

Priza AUX IN ju lejon të riprodhoni pajisje të jashtme audio si MP3 player, CD player etj nëpërmjet altoparantit VIVAX DW-2 DAB.

1. Ju lutemi, lidhni pajisjen e jashtme me një prizë stereo 3,5 mm (nuk përfshihet) në prizën AUX-IN.
2. Shtypni në mënyrë të përsëritur butonin në pritje/ "STANDBY / FUNCTION", derisa "Enter Aux" të shfaqet në ekran.
3. Ju do të dëgjoni riprodhimin e zërit nga pajisja e jashtme përmes altoparantëve. Mund ta rregulloni volumnin me çelësin "VOLUME".
4. Për procedurën e mbetur, shikoni udhëzimet e përdorimit të burimit të jashtëm të zërit.

Vërejtje: Rregulloni volumnin e pajisjes së jashtme në një nivel të rehatshëm.

PRIZA E KUFJEVE

Për të dëgjuar muzikë privatisht, përdorni kufjet me prizë stereo 3,5 mm dhe lidhni me prizën e kufjeve në pjesën e pasme të sistemit. Altoparantët e njësive do të çaktivizohen automatikisht.

MIRËMBAJTJA & SIGURIA

- Vendoseni njësinë në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë në mënyrë që njësia të mos anojë.
- Mos e ekspozoni njësinë ndaj lagështisë së tepërt, shiut, rërës ose nxehtësisë së tepërt të shkaktuar nga pajisjet e ngrohjes ose rrezet direkte të diellit.
- Mos e mbuloni njësinë. Ventilim adekuat për të parandaluar akumulimin e nxehtësisë.
- Për të pastruar kompletin, përdorni një leckë të butë të thatë. Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzinë ose gjërryes pasi mund të dëmtojnë kabinetin.



ZGJIDHJA E PROBLEMEVE/ TROUBLESHOOTING

Nëse ndodh një defekt, është e rëndësishme që së pari të kontrolloni pikat e listuara më poshtë përpara se ta merrni njësinë për riparim. Nëse nuk jeni në gjendje të zgjidhni një problem duke ndjekur këto këshilla, konsultohuni me shitësin ose qendrën e shërbimit.

PARALAJMËRIM: Në asnjë rrethanë nuk duhet të përpiqeni të riparoni njësinë vetë, pasi kjo do të zhvlerësojë garancinë.

Pa tingull (No Sound) / Fuqia (Power)

- **Volumi nuk është ndryshuar**
Ndryshojeni volumnin/ VOLUME
- **Kordonin e fuqisë nuk është kyçur**
Lidhni kordonin e rrymës në prizën e energjisë
- **Kontrolloni në rast se ju e përzgjedhni modalitetin e saktë të funksionimit**

- Shtypni butonin e modalitetit/ **MODE** button dhe përzgjedhni modalitetin e saktë të funksionimit

Nuk ka reagim të funksionimit të ndonjëres nga kontrollet

- **Shkarkimi elektrostatik**
Fikeni njësinë. Lidhni atë pas disa sekondash.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE	
TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat e fuqisë	AC: 230V, 50Hz
Konsumimi i Fuqisë	5W Max
Dimensionet	Approx. 208 mm(W)x117mm(H)x125mm(D)
Temperatura e funksionimit	+5°C - +35°C
Seksioni i pranimit	
FM / DAB+ Stacioni memorizuar	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB+ Rangu i tingullit	FM: 87.5-108 MHz / 174-240 MHz
Arritja e Rangut BT- BT Range / Antenës Maksimale-	2402-2480 MHz, Max Antenna gain: 3dBi, Range up to 10m**
SEKSIONI ZËRIT	
Fuqia dalëse	Maximum 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Altoparlantët	Wide speaker range: 1x75mm

* Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

** Gama e Bluetooth-it ndikohet nga muret, pengesat dhe lëvizja. Për performancë optimale, vendoseni produktin në dhomën tuaj në vijën e shikimit, në mënyrë që të mos ndikohet nga muret, mobiljet, etj.

Asgjësimi i mbetjeve të Pajisjeve Elektrike & Elektronike



Ky simbol në produktin (et) dhe / ose dokumentet shoqëruese nënkupton që produktet e përdorura elektrike dhe elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturinat e përgjithshme shtëpiake. Për trajtimin, rikuperimin dhe riciklimin e duhur, ju lutemi dërgoni këtë produkt (e) në pikat e caktuara të grumbullimit ku do të pranohet pa pagesë. Përndryshe, në disa vende mund të jeni në gjendje t'i ktheni produktet tuaja tek shitësit tuaj lokal me blerjen e një produkti të ri ekuivalent. Hedhja e këtij produkti në mënyrë korrekte do të ndihmojë në kursimin e burimeve të vlefshme dhe do të parandalojë çdo efekt negativ në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, i cili përndryshe mund të lindë nga trajtimi i papërshtatshëm i mbeturinave. Ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal për detaje të mëtejshme të pikës suaj më të afërt të grumbullimit. Mund të zbatohen gjopa për asgjësimin e gabuar të këtyre mbetjeve, në përputhje me legjislacionin tuaj shtetëror.

Deklarata e Konformitetit të BE –së/ EU Declaration of Conformity

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet evropiane në fuqi dhe në përputhje me Direktivat dhe Rregulloret në fuqi të RED 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: www.msan.hr/dokumentacija/artikala.





VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

SLO

Navodila za uporabo / Garancijska Izjava



DW-2 DAB

DAB+ / FM radio / Bluetooth / Budilka



Lastnosti:

- Večfunkcijski LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Vgrajeno pretakanje zvoka Bluetooth
- Digitalni radio DAB+
- Samodejna DAB sinhronizirana ura realnega časa
- PLL FM Tuning Radio
- 60 prednastavljenih postaj (30 DAB+ in 30 FM)
- Teleskopska antena
- Samodejno in ročno iskanje radijskih postaj
- Dvojni alarm
- Funkcija bujenja radia, brenčalo
- Dremež
- Funkcija spanja
- Aux-In vhod
- 3,5 mm priključek za slušalke
- Leseno ohišje
- Izhodna moč: 2W

Dobrodošli

Zahvaljujemo se vam za nakup avdio naprave **VIVAX DW-2 DAB**. Prosimo, da pozorno preberete in upoštevate vsa navodila v tem priročniku, da boste lahko ta izdelek enostavno uporabljali.



Če upoštevate vsa navodila, smo prepričani, da boste zadovoljni z novim Micro Avdio sistemom.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Ko se ta izdelek uporablja pravilno in v skladu s temi navodili, je naprava zasnovana in izdelana tako, da je popolnoma varna za uporabo. Vendar pa lahko nepravilna uporaba vodi do potencialnih nevarnosti, kot sta električni udar ali požar. Preberite vsa varnostna opozorila in navodila za uporabo in imejte ta priročnik pri roki za poznejšo uporabo. Upoštevajte vsa opozorila, ki so navedena v teh navodilih in na napravi.

POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE ZADNJEGA POKROVA ENOTE. ZNOTRAJ NAPRAVE NI DELOV ALI UKAZOV, KI SO NAMENJENI NASTAVITVAM S STRANI KONČNEGA UPORABNIKA. ZA POPRAVILO SE OBRNITE NA POOBlašČENI SERVIS.

1. **Voda in vlaga** - Naprava se ne sme uporabljati v bližini vode ali prekomerne vlage, na primer v bližini kadi, umivalnikov, stroja za pranje posode, bazenov ali v vlažni kleti..
2. **Prezračevanje** - Naprava mora biti nameščena tako, da se ne posega v ustrezno prezračevanje naprave. Npr. naprava se ne sme postaviti na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino, ki lahko blokira prezračevalne odprtine. Prav tako se je ne sme postavljati v vgrajene elemente, kot so knjižne police ali omare, ki lahko motijo ali blokirajo pretok zraka skozi zračnike.
3. **Vročina** – Napravo namestite stran od vira toplote kot so radiatorji, grelci, peči in druge naprave (kot so ojačevalci), ki ustvarjajo toploto.
4. **Vir napajanja** – Naprava je lahko priključena le na električno napajanje, za katero je namenjena in ki je navedeno v navodilih, ali ki je navedeno na sami napravi.
5. **Zaščita napajalnega kabla** –Napajalni kabel mora biti postavljen tako, da se ne hodi po njem ali se ga stiska k drugim predmetom. Imejte dostop do električne vtičnice vedno na voljo. Ne zvijajte, gnetite ali zvijajte napajalnega kabla. Če opazite, da je napajalni kabel ali vtič poškodovan, takoj izključite napajanje in se obrnite na pooblaščenega ponudnika storitev, da zamenjate poškodovan kabel.
6. **Čiščenje** –Napravo čistite z mehko krpo rahlo navlaženo s toplo vodo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev. To bi lahko nepopravljivo poškodovalo napravo.
7. **Tujki in vstop tekočin** – Pazite, da tujki ne padejo v napravo. Prav tako pazite, da se na napravo ne polije nobena tekočina. Če se to zgodi, takoj izključite napravo iz električne vtičnice in kontaktirajte servis.
8. **Dodatki** –Ne uporabljajte nobenih dodatkov razen tistih, ki jih je priporočil proizvajalec.
9. **Grmenje in zaščita od električnega udara** – Odklopite napravo iz zidne vtičnice, med nevihto odklopite antenski sistem (če obstaja) in takrat, ko pustite napravo brez nadzora, ali če naprave ne boste uporabljali dalj časa. S tem boste preprečili poškodbe izdelka zaradi udara strele ali prenapetostnega udara.
Preobremenitev napajanja –Ne preobremenjujte električne vtičnice ali podaljška, saj to lahko privede do nevarnosti požara ali električnega udara.

10. **Če se naprava ne uporablja** – Če naprava ne bo v uporabi dalj časa, na primer en mesec ali več, je treba napajalni kabel izklopiti iz električnega omrežja in iz naprave, za preprečevanje poškodb ali korozije na napravi. Napravo shranite na suhem in temnem mestu.
11. **Servis** – Ne poskušajte popraviti ali spremeniti naprave izven metod, opisanih v navodilih. Popravilo naprave prepustite usposobljenim in pooblaščenim serviserjem.
12. Dolgotrajna uporaba slušalk ali uporaba pri visoki glasnosti lahko trajno poškodujeta sluh. Če opazite, da vam zvoni v ušesih ali druge težave, takoj prenehajte z uporabo slušalk. Priporočljivo je uporabljati slušalke maksimalno 1 uro na dan pri zmerni jakosti. 
13. Izpostavljenost vibracijam lahko vpliva na delovanje naprave in na poškodbe notranjih delov. Naprave se ne sme postavljati v bližino odprtega ognja in virov vročine, kot so električni grelci, peči ipd. 
14. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali so se udeležile usposabljanja za varno uporabo naprave.
15. Napravo vedno postavite na ravno in trdno podlago, da preprečite prevračanje ali padanje.
16. Ne pokrivajte naprave. Treba je zagotoviti ustrezne pogoje, v katerih mora biti vsaj 10-15 cm razmaka med prezračevalnimi odprtini in drugimi površinami zaradi preprečevanja pregrevanja.

PRIPRAVA ZA UPORABO

Razpakiranje in postavitve

- Previdno izvlecite napravo iz kartonske embalaže in odstranite vse ostanke embalaže in pakiranja s samega izdelka.
- Odstranite vse opisne etikete, ki so lahko nalepljene na sprednji strani ali na vrhu izdelka. Ne odstranjujte etiket, ki se nahajajo na zadnji strani ali na tipkah naprave.

PREGLED DELOV IN GUMBOV

1. Zvočnik

2. Gumb PREDNASTAVITEV / ALARM

3. Gumb INFO / MENU

4. Matrični LCD zaslon

5. SCAN – Gumb ◀◀

6. Gumb SCAN + ▶▶

7. Gumb STANJE PRIPRAVLJENOSTI / FUNKCIJA

8. Gumb ZA

PREDVAJANJE/PAVZA/IZBERI ▶▶ /

9. Gumb NASTAVITEV ČASA /

SKANIRANJE / PREDNASTAVITEV



10. Gumb DIMMER / SLEEP / NOOZE

11. VOLUMEN

12. FM paličasta antena

13. Priključek za slušalke

14. Priključek AUX IN

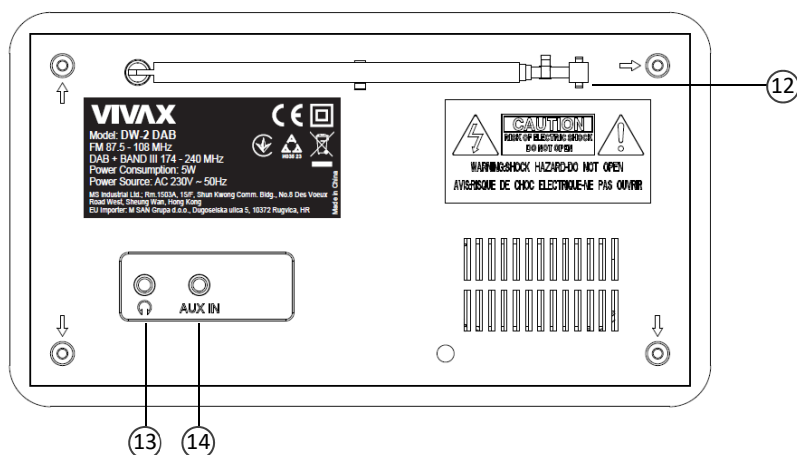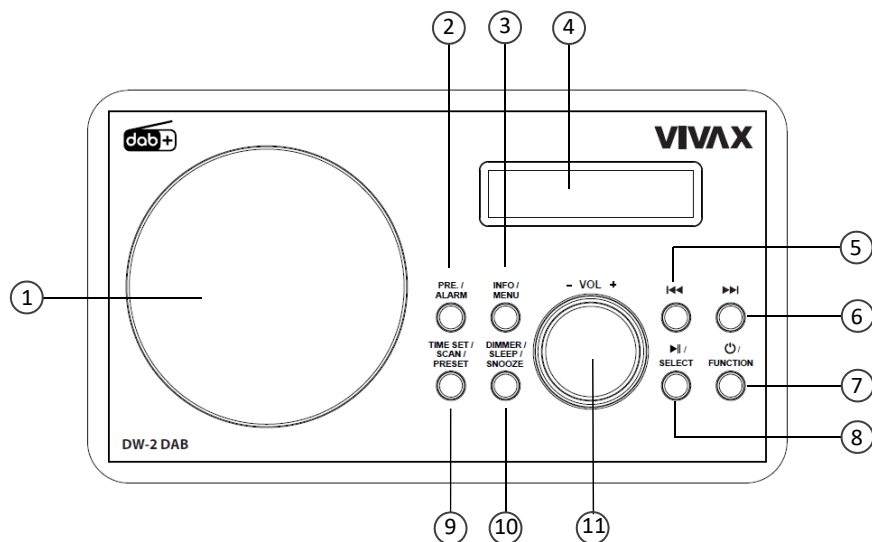

Nastavitev ure

Za nastavitev ure mora biti sistem v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite in držite gumb "TIME SET / SCAN / PREDNAST".
2. Uporabite gumba "SCAN +" & "SCAN -", da nastavite format časa "12" ali "24 ur".
3. Pritisnite gumb "TIME SET / SCAN / PREDNAST", da potrdite format časa.
4. Številke ure začnejo utripati. Uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -", da ustrezno nastavite ure.
5. Pritisnite gumb "TIME SET / SCAN / PREDNAST", da potrdite uro.
6. Ponovite koraka 4 in 5, da nastavite minuto/datum.

Nastavitev alarma

Za nastavitev alarma mora biti sistem v stanju pripravljenosti.

1. Aktivirajte način nastavitve alarma: Pritisnite in držite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
2. Na zaslonu se prikaže »Alarm Setup (Nastavitev alarma)«.
Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
Ure trenutno nastavljenega časa alarma bodo začele utripati.
3. Uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -", da nastavite uro.
Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
Indikator minut začne utripati.
4. Za nastavitev minut uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -". Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
5. Za nastavitev trajanja (v sekundah) uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -".
Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
6. Uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -", da izberete enega od načinov alarma: **Buzzer (Brenčalo) / DAB / FM**
Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
7. Uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -" za izbiro kanala in pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM" za potrditev.
Opomba: Na voljo samo v načinu alarma **DAB & FM**.
8. Uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -", da izberete eno od nastavitev alarma: **Daily (Dnevno) / Once (Enkrat) / Weekends (Vikendi) / Weekdays (Delovni dnevi)**
Opomba: Ko nastavite način alarma na "Once (Enkrat)", morate nastaviti tudi datum alarma.
9. Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
10. Za nastavitev glasnosti alarma uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -".
Za potrditev pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM".
Na zaslonu bo prikazan logotip alarma.

Deaktivirajte alarm

Pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM", da izklopите alarm, logotip alarma bo izginil.

Za ponovni vklop alarma znova pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM". Ko je na zaslonu prikazan simbol alarma, je alarm aktiven.

Izklopi alarm / dremež

Ko je alarm aktiviran, pritisnite gumb za izklop alarma "PREDNASTAVITEV / ALARM".

Če želite aktivirati funkcijo "SNOOZE (DREMAJ)", pritisnite gumb "ZATEMNILO / SLEEP / SNOOZE". Enota bo samodejno nastavila funkcijo alarma, da se znova vklopi za 9 minut.

UPORABA

VKLOP/IZKLOP enote (stanje pripravljenosti)

Za vklop naprave na kratko pritisnite tipko **"STANDBY / FUNCTION"**.

Za izklop naprave nekaj sekund držite tipko **"STANDBY / FUNCTION"**. Na zaslonu bosta prikazana ura in datum.

Izbira načina

Večkrat na kratko pritisnite gumb **"STANDBY / FUNCTION"** za preklop med načini:

DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN

Nadzor glasnosti

Nastavite želeno glasnost z gumbom **"VOLUME"**.

Funkcija spanja

Pritisnite in držite gumb **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"**, da vstopite v funkcijo mirovanja.

Večkrat pritisnite gumb **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"**, da prilagodite časovnik izklopa.

Naprava bo po preteku nastavljenega časa samodejno preklpila v stanje pripravljenosti

Funkcija zatemnitve

Pritisnite gumb **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"**, da prilagodite svetlost zaslona.

Zatemnitev ima 3 korake (**100 % svetlost -> 50 % svetlost -> 0 % svetlost**).

Poslušanje DAB

Kaj je DAB+?

»DAB+« je okrajšava za Digital Audio Broadcasting in je nov standard za oddajanje digitalnih radijskih storitev. DAB+ je zmogljivejši, ki podpira zvočni kodek AAC+. DAB+ omogoča najvišjo kakovost zvoka ter večje število radijskih postaj in frekvenčnega spektra.

Iskanje radijskih postaj DAB

Izberite način DAB z gumbom **"STANDBY / FUNCTION"**, dokler se na zaslonu ne prikaže **"DAB"**.

Radio bo samodejno opravil popoln pregled postaj DAB+.

Seznam postaj bo shranjen v pomnilniku enote, kar odpravlja potrebo po ponovnem popolnem pregledovanju, ko naslednjič vklopite radio.

Ko je skeniranje končano, se postaje shranijo po abecednem vrstnem redu. Predvajana bo prva razpoložljiva postaja.

Opomba:

- Če kadarkoli ni sprejema DAB+, spremenite položaj enote ali prilagodite anteno. Pritisnite in držite gumb **"TIME SET / SCAN / PRESET"** pribl. 3 sekunde za začetek novega iskanja.

Info zaslon

Pritisnite gumb **"INFO / MENU"** za prikaz informacij DAB.

Meni DAB

1. Pritisnite in držite gumb **"INFO / MENU"** za dostop do menija DAB.

2. Uporabite gumb "**SCAN +**" ali "**SCAN -**" za izbiro možnosti menija: [**Full scan (Popolno skeniranje)**] / [**Manual tune (Ročna nastavitve)**] / [**DRC**] / [**Prune (Obrezovanje)**] / [**System (Sistem)**]
 - [**Full Scan (Popoln pregled)**]
Radio bo samodejno izvedel popoln pregled postaj DAB+.
 - [**Manual Tune (Ročna nastavitve)**]
Za izbiro frekvence uporabite gumb "**SCAN +**" ali "**SCAN -**".
Za potrditev pritisnite gumb "**PREDVAJ / PREMOR / IZBERI**".
 - [**DRC**]
Stiskanje dinamičnega razpona (DRC) je funkcija, ki zmanjša glasnost glasnejših zvokov in poveča glasnost tišjih zvokov.
Za izbiro možnosti uporabite gumb "**SCAN +**" ali "**SCAN -**".
Za potrditev pritisnite gumb "**PREDVAJ/PREMOR/IZBERI**".
Na zaslonu so na voljo naslednje možnosti:
 - DRC Off (DRC izklopljen): DRC je izklopljen.
 - DRC high (DRC visoko): DRC vklopljen; privzeta nastavitve, priporočljiva za hrupna okolja.
 - DRC low (DRC nisko): DRC je nastavljen na polovico normalne ravni.
 - [**PRUNE (SUHILI)**]
Obrezovanje je funkcija večine digitalnih radijskih postaj, ki izbriše postaje, ki ne oddajajo več ali imajo spremenjeno frekvenco.
Uporaba "**SCAN +**" ali gumb "**SCAN -**", da izberete [**Da**] ali [**Ne**], nato za potrditev pritisnite gumb "**PREDVAJ/PREMOR/IZBERI**".
 - [**Sistem**]
 - **Time (Čas)**- Nastavite ali izberete lahko način posodobitve časa.
 - **Language (Jezik)**- Izberete lahko želeni jezik.
 - **Factory settings (Tovarniška ponastavitve)**- Enoto lahko ponastavite na privzeto nastavitve.
 - **SW Version (SW različica)**- Vidite lahko trenutno različico SW enote.
3. Uporabite "**SCAN +**" ali "**SCAN -**" za izbiro možnosti, za potrditev pritisnite gumb "**PLAY / PAUSE / SELECT**".
4. Ponovite korake 2-3, če je podmožnost na voljo v okviru ene možnosti.

Izberite postajo DAB

Ko so vse postaje DAB shranjene v pomnilniku, izberite želeno postajo DAB:

1. Pritisnite gumb "**SCAN +**" ali "**SCAN -**", da izberete želeno postajo DAB (ime postaje DAB se bo spremenilo na zaslonu). Ko je izbrana želena postaja DAB, pritisnite gumb **PREDVAJ/PAVA/IZBERI**" za potrditev in poslušanje izbrane postaje.

Poslušanje FM radia

Izberite način FM (Radio) z gumbom "**STANDBY / FUNCTION**", dokler se na zaslonu ne prikaže "**FM**". Obstajata dve možnosti za iskanje in prednastavitve radijskih postaj: [Samodejno iskanje] in [Ročno iskanje].

- [**Automatic scan (Samodejno skeniranje)**]
Pomembno! Vse prednastavljene radijske postaje bodo preglasene.

Pritisnite in držite gumb "TIME SET / SCAN / PREDSET" približno 3 sekunde. Sistem išče radijske postaje po celotnem frekvenčnem pasu. Vse najdene postaje bodo prednastavljene od najnižje do najvišje frekvence.

Ko so vse postaje prednastavljene, pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM" in na zaslonu se prikaže "**Preset Recall**".

Za iskanje želene prednastavljene postaje uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -".

Za potrditev in poslušanje želenih radijskih postaj pritisnite gumb "PREDVAJ / PREMOR / IZBERI".

- **[Manual Scan (Ročno skeniranje)]**

Na kratko pritisnite gumba "SCAN +" & "SCAN -", dokler ne najdete želene radijske postaje. Če enega od gumbov držite pritisnjenega, bo naprava iskala prejšnjo oziroma naslednjo radijsko postajo.

Ročna prednastavitev

1. Uporabite **Automatic scan (Samodejno iskanje)** ali **Manual scan (Ročno iskanje)**, dokler ne najdete želene radijske postaje.
2. Pritisnite gumb "TIME SET / SCAN / PREDSET" in na zaslonu se prikaže "**Preset Store**".
3. Za izbiro prednastavljene postaje uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -".
4. Za potrditev pritisnite gumb "PREDVAJAJ / PREMOR / IZBERI".
5. Ko so vse postaje prednastavljene, pritisnite gumb "PREDNASTAVITEV / ALARM" in na zaslonu se prikaže "**Preset Recall**".
6. Za iskanje želene prednastavljene postaje uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -".
7. Za potrditev in poslušanje želenih radijskih postaj pritisnite gumb "PREDVAJ / PREMOR / IZBERI".

Opomba: V primerih, ko ima avdio enota shranjene FM postaje, ki jih sprejema z motnjami (šumi), ponovite iskanje tako, da izberete iskanje v "FM Menu", opcijo nastavitve skeniranja kot "Strong stations only" ali shranite FM postaje z ročnim iskanjem (glejte poglavje "Ročna prednastavitev")

Info zaslon

Pritisnite gumb "INFO / MENU" za prikaz FM informacij.

FM meni

1. V načinu FM pritisnite in držite gumb "INFO / MENU" za dostop do menija FM.
2. Uporabite gumb "SCAN +" ali "SCAN -" za izbiro naslednjih FM menijev: **[Scan setting] / [System]**
 - **[Scan setting (Nastavitev skeniranja)]** Izberite želeno možnost za samodejno iskanje postaj.
All Stations (Vse postaje): Poiščite vse postaje, ki jih je mogoče sprejemati. V tem primeru se iskanje postaj ustavi tudi za šibke postaje.
 - **Strong st. only (Samo močne postaje):** Iščejo se samo čiste postaje.
 - **[System (Sistem)]**
 - Time (Čas) - Nastavite ali izberete lahko način posodobitve časa.
 - Language (Jezik) - Izberete lahko želeni jezik.
 - Factory Reset (Tovarniška ponastavitev) - Enoto lahko ponastavite na privzete nastavitve.
 - SW version (Različica SW) - Vidite lahko trenutno različico SW enote.
3. Če želite izbrati možnost, za potrditev pritisnite gumb "PREDVAJAJ / PREMOR / IZBERI".
4. Ponovite korake 2-3, če je podmožnost na voljo v okviru ene možnosti.

Izberite postajo FM

Ko so vse FM postaje shranjene v pomnilniku, izberite želeno FM postajo:

1. Pritisnite gumb **"PRESET/ALARM"** in nato uporabite gumb **"SCAN +"** ali **"SCAN -"**, da izberete želeno postajo FM (ime postaje FM se bo spremenilo na zaslону).
2. Ko je izbrana želeno FM postaja, pritisnite gumb **"PREDVAJAJ/PREMOR/IZBERI"** za potrditev in poslušanje izbrane postaje.

Bluetooth predvajanje

Seznanjanje

Preden poslušate glasbo prek enote, morate seznaniti napravi.

1. Prepričajte se, da je v vašem predvajalniku (npr. mobilnem telefonu) aktivirana funkcija Bluetooth. Za to glejte priročnik za uporabo vašega predvajalnika.
2. Večkrat pritisnite gumb **"STANDBY / FUNCTION"**, dokler se na zaslonu ne prikaže "Bluetooth".
3. V predvajalniku izberite meni Bluetooth in registrirajte napravo v predvajalniku. Za to glejte priročnik za uporabo vašega predvajalnika. Naprava **"VIVAX DW-2 DAB"** bo prikazana v vašem predvajalniku kot izbor.
Za nadaljnji postopek si oglejte uporabniški priročnik predvajalne enote. Če je mogoče, prilagodite glasnost zunanje enote na udobno raven.

Opomba: Z glasbenim centrom je lahko naenkrat povezana samo ena naprava za predvajanje. Če je glasbeni center že povezan z drugo napravo za predvajanje, glasbeni center ne bo prikazan v meniju za izbiro BT.

Gumbi za upravljanje

Opomba: Vse funkcije morda niso podprte, odvisno od naprave za predvajanje

Gumb PREDVAJAJ/PREMOR/IZBERI

- S tem gumbom lahko za kratek čas prekinete in nadaljujete predvajanje.

Gumba SCAN+ & SCAN-

- S temi gumbi lahko skočite na naslednjo skladbo ali se vrnete na prejšnjo skladbo.

GLASNOST Dial

- Želeno glasnost lahko nastavite z vrtljivim gumbom **VOLUME**.

AUX IN

Vtičnica AUX IN vam omogoča predvajanje zunanjih avdio naprav, kot so MP3 predvajalniki, CD predvajalniki itd., preko VIVAX DW-2 DAB zvočnika.

1. Povežite zunanjo napravo s 3,5 mm stereo vtičem (ni priložen) v vtičnico AUX-IN.
2. Večkrat pritisnite gumb **"STANDBY / FUNCTION"**, dokler se na zaslonu ne prikaže **"Enter Aux"**.
3. Predvajanje zvoka iz zunanje naprave boste slišali prek zvočnikov. Glasnost lahko prilagodite z gumbom **"VOLUME"**.
4. Za preostali postopek si oglejte navodila za uporabo zunanjega vira zvoka.

Opomba: prilagodite glasnost zunanje naprave na udobno raven.

VTIČNICA ZA SLUŠALKE

Če želite glasbo poslušati zasebno, uporabite slušalke s 3,5 mm stereo priključkom in jih priključite v vtičnico za slušalke na zadnji strani sistema. Zvočniki enote bodo samodejno utišani.

VZDRŽEVANJE IN VARNOST

- Napravo postavite na trdno in ravno podlago, da bo stabilna.
- Naprava, baterije ali CD morajo biti zaščiteni pred vlago, dežjem ali visokimi temperaturami, tudi pred neposredno sončno svetlobo.
- Ne pokrivajte naprave. Treba je zagotoviti ustrezne pogoje, v katerih mora biti vsaj 15 cm razmaka med prezračevanjem in drugimi površinami zaradi preprečevanja pregrevanja.
- Mehanski deli naprave vsebujejo dele, ki se samodejno podmazujejo in ne potrebujejo dodatnega podmazovanja.
- Pri čiščenju naprave uporabite mehko, suho krpo. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen, ali jedke snovi, ki lahko poškodujejo napravo.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

V primeru pojava posameznih težav, preberite ta navodila do konca, preden boste napravo odnesli na popravilo na servis.

Ne odpirajte naprave, da bi se izognili morebitnemu električnemu udaru.

V primeru, da ne morete popraviti naprave s pomočjo naslednjih navodil, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servis.

OPOZORILO: V nobenem primeru sami ne popravljajte in odpirajte naprave, da ne bi prišlo do prekinitve garancije.

Ni zvoka / Napajanja

- **Glasnost je na minimumu**
Prilagodite glasnost zvoka
- **Napajalni kabel ni priključen**
Napajalni kabel priključite v vtičnico.
- **Preverite, ali ste izbrali pravi način delovanja**

- Pritisnite tipko **MODE** da izberete želeni način delovanja.

Naprava se ne odziva na kontrolnike

- **Elektrostatična razelektritev**
Izklopite napravo in izključite vtikač iz vtičnice. Ponovno jo vklopite po nekaj sekundah

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
SPLOŠNO	
Zahteva po moči	AC: 230V, 50Hz
Poraba energije	5 W maks
Dimenzije	Pribl. 208 mm (Š) x 117 mm (V) x 125 mm (G)
Delovna temperatura	+5°C - +35°C
ODDELEK SPREJEMNIKA	
FM / DAB+pomnilniška postaja	30x DAB / 30x PLL FM
Območje uglasčevanja FM / DAB+	FM: 87,5–108 MHz / 174–240 MHz
Razpon BT / Max Antena pridobitev	2402-2480 MHz, Največji domet antene: 3dBi, domet do 10m***
AVDIO SEKCIJA	
Izhodna moč	Največ 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Zvočniki	Širok razpon zvočnikov: 1x75 mm

- * Oblika in specifikacije se nenehno spreminjajo, da se izboljša učinkovitost izdelka. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.
- ** Na doseg Bluetootha vplivajo zidovi, ovire in gibanje. Za optimalno delovanje postavite izdelek v svojo sobo v vidnem polju, tako da nanj ne bodo vplivali zidovi, pohištvo itd.

Odstranjevanje med odpadke stare električne in elektronske opreme



Izdelki označeni s tem simbolom označujejo, da izdelek sodi v kategorijo električne in elektronske opreme (EE izdelkov) in se ne sme odlagati kot gospodinjski in kosovni odpad. Zato je treba ta proizvod odstraniti na označenem zbirnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. S tem ko izdelek pravilno odlagate, boste preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje izrabljenega izdelka. Z recikliranjem materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in naravnih virov.

Za podrobnejše informacije o zbiranju EE izdelkov se obrnite na prodajalno, kjer ste izdelek kupili.

EU Izjava o skladnosti

M SAN Grupa d.d. izjavlja, da je radijska oprema tipa Radio v skladu z RED Direktivo 2014/53/EU (Direktiva RED).

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.msan.hr/dokumentacija/artikala





VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

ENG

Instruction manual



DW-2 DAB

DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Alarm Clock



Features:

- Multi-Function Dot-Matrix LCD Display with Backlight
- Build-In Bluetooth Audio Streaming
- DAB+ Digital Radio
- Automatic DAB Synchronised Real Time Clock
- PLL FM Tuning Radio
- 60 Preset Stations (30 DAB+ & 30 FM)
- Telescopic Antenna
- Automatic and Manual Search for Radio Stations
- Dual Alarm
- Wake-Up Function to Radio, Buzzer
- Snooze Control
- Sleep Function
- Aux-In Jack
- 3.5mm Headphone Jack
- Wooden Housing
- Output Power: 2W

Welcome

Thank you for purchasing the **DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Alarm Clock VIVAX DW-2 DAB**.

It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time. In order to fully benefit from this product, please follow the instructions in this user manual very carefully. Store this user manual in a safe place for future reference. We are sure your new Micro Audio system will satisfy your needs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

1. **Water and Moisture** – The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.
2. **Ventilation** – The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block ventilation openings. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.
3. **Heat** – The unit should be situated away from direct sunlight or heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
4. **Power Sources** – The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
5. **Power Cable Protection** – Power cable should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
6. **Cleaning** – The unit should be cleaned only using a warm damp cloth. Do not use solvents, etc.
7. **Objects and Liquid Entry** – Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product. In that case, immediately disconnect power supply and contact authorized service.
8. **Attachments** – Do not use attachments not recommended by the product manufacturer.
9. **Periods of Non use** – If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the power cable should be unplugged from the unit to prevent damage. Storage device on dry and dark place.
10. **Servicing** – The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel.

11. Using Audio product prolonged periods or at a high volume can damage your hearing permanently. If you experience noise in the ears or other problems immediately stop using the unit. It is recommended to use Audio unit at a moderate volume.
12. Place exposed to vibration can affect the damage of internal parts of the device. The device should not be placed near open flames and sources of intense heat, such as, electric heaters.
13. Do not allow children to play with device.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge and experience to use the appliance, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or you're not received training on the use of appliances,.
14. Place the unit on a hard and flat surface so that the unit does not tilt.
 15. Do not cover the unit. Adequate ventilation with a minimum gap of 15cm between the ventilation holes and surrounding surfaces is necessary to prevent heat build-up

PREPARATION FOR USE



Unpacking and Setup

- * Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit itself.
- * Do not remove any labels located on either the back or button cabinet of the unit.

OVERVIEW

1. Speaker
2. PRESET / ALARM Button
3. INFO / MENU Button
4. Dot-Matrix LCD Display
5. SCAN – ⏮ Button
6. SCAN + ⏭ Button
7. STANDBY / FUNCTION Button

8. PLAY / PAUSE / SELECT ▶⏸ / Button
9. TIME SET / SCAN / PRESET Button
10. DIMMER / SELEEP / SNOOZE Button
11. VOLUME
12. FM Rod antenna
13. Headphone jack
14. AUX IN jack

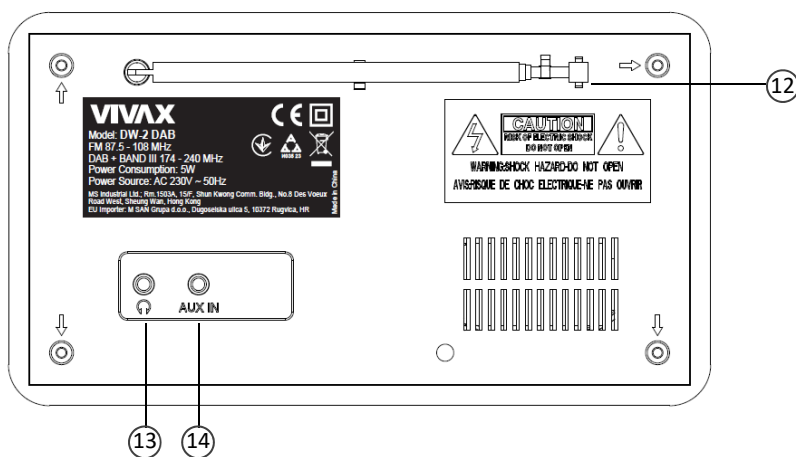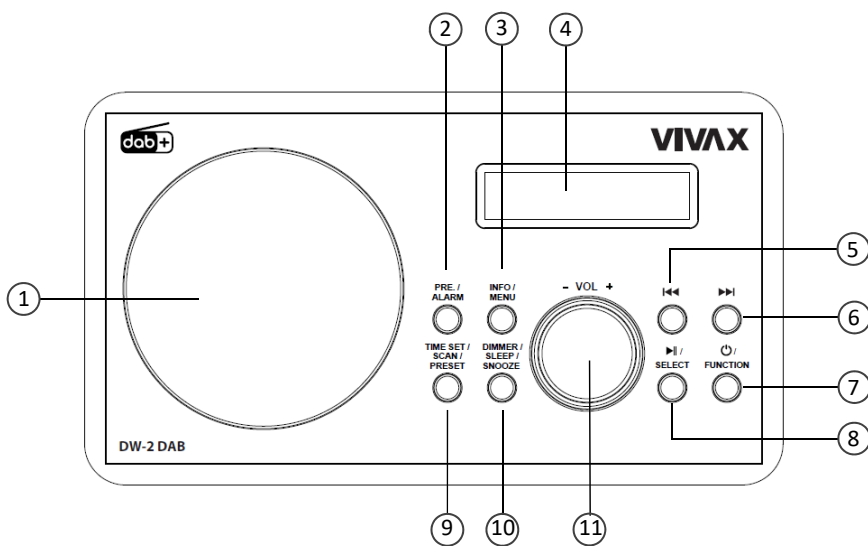

Setting the Clock

The system must be in **Standby mode** in order to set the clock.

1. Press and hold the "**TIME SET / SCAN / PRESET**" button.
2. Use "**SCAN +**" & "**SCAN -**" button to set the time format "**12**" or "**24 hour**".
3. Press the "**TIME SET / SCAN / PRESET**" button to confirm time format.
4. The hour digits start flashing. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to set the hours accordingly.
5. Press the "**TIME SET / SCAN / PRESET**" button to confirm the hour.
6. Repeat step 4 and 5 to set the minute / date.

Setting Alarm

The system must be in **Standby mode** in order to set the Alarm.

1. Activate alarm setting mode: Press and hold the "**PRESET / ALARM**" button.
2. The display will show "**Alarm Setup**".
Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
The hours of the currently set alarm time will start to flash.
3. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to set the hour.
Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
The minute indicator starts blinking.
4. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to set the minutes. Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
5. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to set the Duration (in seconds).
Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
6. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to choose one of the Alarm mode: **Buzzer / DAB / FM**
Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
7. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to choose the channel and press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
***Note:** Only available in DAB & FM Alarm mode.*
8. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to choose one of the Alarm setting: **Daily / Once / Weekends / Weekdays**
***Note:** When setting the alarm mode to "Once", you must also set the alarm date.*
9. Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
10. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to set the Alarm volume.
Press the "**PRESET / ALARM**" button to confirm.
The Alarm logo will be shown on the display.

Deactivate the Alarm

Press the "**PRESET / ALARM**" button to turn off the alarm, the alarm logo will disappear.

To activate Alarm again, press "**PRESET / ALARM**" button again. When Alarm symbol is presented on the display, alarm is activ.

Turn Off Alarm / Snooze

When Alarm is activated, to turn Off Alarm press button "**PRESET / ALARM**".

To activate function "SNOOZE", press "**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**" button. Unit will automatically set alarm function to switch On again for 9 minutes.

OPERATION

Turn Unit ON/OFF (Standby)

Press the button "**STANDBY / FUNCTION**" briefly to turn on the device.

To turn off the device, hold the key "**STANDBY / FUNCTION**" a few seconds. The time and date will be shown on the display.

Mode selection

Repeatedly press the "**STANDBY / FUNCTION**" button shortly to switch between the modes:

DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN

Volume control

Set the desired volume with the "**VOLUME**" dial.

Sleep function

Press and hold the "**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**" button to enter the sleep function.

Repeatedly press the "**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**" button to adjust the sleep timer.

The device will automatically switch to standby after the set time has elapsed

Dimmer function

Press the "**DIMMER / SLEEP / SNOOZE**" button to adjust display lightness.

Dimmer has 3 steps (**100% brightness -> 50% brightness -> 0% brightness**).

Listening to the DAB

What is DAB+?

"DAB+" is short for Digital Audio Broadcasting, and it is a new standard for broadcasting digital radio services. DAB+ is a more powerful which supports AAC+ audio codec. DAB+ allows the highest sound quality and a larger number of radio stations and frequency spectrum.

DAB Radio station Scan

Select the DAB mode with the "**STANDBY / FUNCTION**" button, until "**DAB**" is shown on the display.

The radio will automatically do a full scan of **DAB+** stations.

The list of stations will be stored into unit memory, eliminating the need for another full scan when the radio is turned on next time.

When the scan is complete, the stations are stored in alphabetical order. The first available station will be played back.

Note:

- If there is no DAB+ reception at any time, change the position of the unit or adjust the antenna. Press and hold the "**TIME SET / SCAN / PRESET**" button for approx. 3 seconds to start a new search.

Info display

Press the "**INFO / MENU**" button to show the DAB information.

DAB Menu

1. Press and hold the **"INFO / MENU"** button to access DAB menu.
2. Use **"SCAN +"** or **"SCAN -"** button to choose the menu options: **[Full scan] / [Manual tune] / [DRC] / [Prune] / [System]**
 - **[Full scan]**
The radio will automatically perform a full scan of DAB+ stations.
 - **[Manual tune]**
Use **"SCAN +"** or **"SCAN -"** button to select a frequency.
Press **"PLAY / PAUSE / SELECT"** button to confirm.
 - **[DRC]**
Dynamic Range Compression (DRC) is a feature that reduces the volume of louder sounds and boosts the volume of quieter sounds.
Use **"SCAN +"** or **"SCAN -"** button to select an options.
Press **"PLAY / PAUSE / SELECT"** button to confirm.
Following options are available on the display:
 - **DRC off:** DRC is turned off.
 - **DRC high:** DRC turned on; default setting recommended for noisy environments.
 - **DRC low:** DRC is set to half the normal level.
 - **[PRUNE]**
Prune is a feature on most Digital Radios that deletes stations that are either no longer transmitting or have moved frequency.
Use **"SCAN +"** or **"SCAN -"** button to select **[Yes]** or **[No]**, then press **"PLAY / PAUSE / SELECT"** button to confirm.
 - **[System]**
 - **Time** - You can set or choose how to update the time.
 - **Language** - You can choose your desired language.
 - **Factory Reset** - You can reset the unit to default setting.
 - **SW version** - You can see the current SW version of the unit.
3. Use **"SCAN +"** or **"SCAN -"** to select an option, press **"PLAY / PAUSE / SELECT"** button to confirm.
4. Repeat **steps 2-3** if sub-option is available under one option.

Select DAB Station

After the all DAB stations are stored in the memory, to select desired DAB station:

1. Press **"SCAN +"** or **"SCAN -"** button to select desired DAB station (DAB station name will change on the display). When desired DAB station is selected, press **PLAY / PAUSE / SELECT"** button to confirm and listen selected station.

Listening to the FM Radio

Select the FM (Radio) mode with the **"STANDBY / FUNCTION"** button, until **"FM"** is shown on the display.

There are two options to search and preset Radio stations: **[Automatic scan]** and **[Manual scan]**

- **[Automatic scan]**

Important! Any preset radio stations will be overridden.

Press and hold the **"TIME SET / SCAN / PRESET"** button for approx.3 seconds. The system scans the entire frequency band for radio stations. Any stations found will be preset from lowest to highest frequency.

Once all the stations were preset, press the "**PRESET / ALARM**" button and the display will show "**Preset Recall**".

Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to search for the desired preset station.

Press the "**PLAY / PAUSE / SELECT**" button to confirm and listen to your desired radio stations.

- **[Manual scan]**

Briefly press the "**SCAN +**" & "**SCAN -**" button, until you have found the radio station which you are looking for. If you keep one of the buttons pressed down, the device will search to the previous, respectively next radio station.

Manual preset

1. Use the **Automatic scan** or **Manual scan**, until you have found the radio station which you are looking for.
2. Press the "**TIME SET / SCAN / PRESET**" button and the display will show "**Preset Store**".
3. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to choose the preset station.
4. Press the "**PLAY / PAUSE / SELECT**" button to confirm.
5. Once all the stations were preset, press the "**PRESET / ALARM**" button and the display will show "**Preset Recall**".
6. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to search for the desired preset station.
7. Press the "**PLAY / PAUSE / SELECT**" button to confirm and listen to your desired radio stations.

Note: In cases where the audio unit has memorized FM stations that are received with interference (noise), repeat the search by selecting the search in the "**FM Menu**", scan setting option as "**Strong stations only**" or memorize FM stations by manual search (see chapter "**Manual preset**")

Info display

Press the "**INFO / MENU**" button to show the FM information.

FM Menu

1. In FM mode, press and hold the "**INFO / MENU**" button to access FM menu.
2. Use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to choose the following FM menus: **[Scan setting]** / **[System]**
 - **[Scan setting]** Select the desired option for automatic station search.
 - All stations:** Search for all stations that can be received. In this case, station search also stops for weak stations.
 - Strong stations only:** Only clear stations are searched.
 - **[System]**
 - Time - You can set or choose how to update the time.
 - Language - You can choose your desired language.
 - Factory Reset - You can reset the unit to default setting.
 - SW version - You can see the current SW version of the unit.
3. To select an option, press the "**PLAY / PAUSE / SELECT**" button to confirm.
4. Repeat **steps 2-3** if sub-option is available under one option.

Select the FM Station

After the all FM stations are stored in the memory, to select desired FM station:

1. Press "**PRESET/ALARM**" button and then use "**SCAN +**" or "**SCAN -**" button to select desired FM station (FM station name will change on the display).
2. When desired FM station is selected, press **PLAY / PAUSE / SELECT**" button to confirm and listen selected station.

Bluetooth Playback

Pairing

Before you listen to music via the unit, you must pair the devices.

1. Ensure, that the Bluetooth function is activated in your player (e.g. mobile phone). For this, refer to the operation manual of your player.
2. Repeatedly press the **"STANDBY / FUNCTION"** button, until **"Bluetooth"** is shown in the display.
3. Chose the Bluetooth menu in your player and register the device in your player. For this, refer to the operation manual of your player. The device **"VIVAX DW-2 DAB"** will show in your player as a selection.
For the further procedure, please refer to the user manual of the playback unit. If possible, adjust the volume of the external unit to a comfortable level.

Note: Only one playback device may be connected with the music center at one time. If the music center is already connected with a different playback device, the music center will not appear in the BT selection menu.

Control Buttons

Note: Not all the functions may be supported depending on the playback device

PLAY / PAUSE / SELECT Button

- You can briefly interrupt and resume playback using this button.

SCAN+ & SCAN- Buttons

- You can use these buttons to jump to the next track or jump back to the previous track.

VOLUME Dial

- You can set the desired volume with the "VOLUME dial".

AUX IN

AUX IN socket allows you to Playback external Audio devices such as MP3 players, CD players etc through the VIVAX DW-2 DAB loudspeaker.

1. Please connect the external device with a 3.5 mm stereo jack plug (not included) to the AUX-IN socket.
2. Repeatedly press the **"STANDBY / FUNCTION"** button, until **"Enter Aux"** is shown in the display.
3. You will hear the sound playback from the external device through the loudspeakers. You may adjust the volume with **"VOLUME"** dial.
4. For the remaining procedure please see the operating instructions of the external sound source.

Note: Adjust the volume of the external device to a comfortable level.

HEADPHONE SOCKET

To listen to music privately, use headphones with a 3.5mm stereo jack plug and connect to the headphones socket on the back of the system. The unit speakers will be muted automatically.

MAINTENANCE & SAFETY

- Place the unit on a hard and flat surface so that the unit does not tilt.
- Do not expose the unit to excessive humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.
- Do not cover the unit. Adequate ventilation to prevent heat build-up.
- To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives as these may harm the cabinet.



TROUBLESHOOTING

If a fault occurs, it is important you first check the points listed below before taking the unit for repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

WARNING: no circumstances should you try to repair the unit yourself, as this will invalidate the warranty.

No Sound / Power

- **Volume not adjusted**
Adjust the VOLUME

No reaction to operation of any of the controls

- **Electrostatic discharge**
Switch off the unit. Connect it after a few seconds

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
GENERAL	
Power Requirement	AC: 230V, 50Hz
Power consumption	5W Max
Dimensions	Approx. 208 mm(W)x117mm(H)x125mm(D)
Operation temperature	+5°C - +35°C
RECEIVER SECTION	
FM / DAB+Memory station	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB+Tuning Range	FM: 87.5-108 MHz / 174-240 MHz
BT Range / Max Antenna gain	2402-2480 MHz, Max Antenna gain: 3dBi, Range up to 10m***
AUDIO SECTION	
Output Power	Maximum 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Speakers	Wide speaker range: 1x75mm

* *Design and specifications subject to change without notice.*

** *Working battery time is aproximative; It depends about room temperature, battery condition and how unit is use.*

*** *Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in your room at line of sight, so it is unaffected by walls, furniture, etc.*

Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

EU Declaration of Conformity

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with applicable RED Directives 2014/53/EU and Regulations.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST

VIVAX

HR**MODEL UREĐAJA****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVATELJA****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA:** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje **12 mjeseci**, osim za Vivax Imago televizore za koje jamstvo traje **24 mjeseca**.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVAĆA**
- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
 - Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 - Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici <http://doc.msan.hr/dokumentacija/artikala/>

Naziv tvrtke davatelja jamstva:**M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Tel 01/3654-961****CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica****Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail za opće upite: info@mrsevis.hr,****E-mail za prodajne upite: prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr****DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX

HR

Grad	Servis	Adresa	Telefon	E-mail
Bjelovar	Koda d.o.o.	Vladimira Nazora 14	043 225 245	servis@koda.hr
Čakovec-Donja Dubrava	RTV ser. i prodaja Slavko Pongrac	Zagrebačka 6	040 688 188	slavko.pongrac@ck.t-com.hr
Donji Miholjac	Elektronik centar Menges	Kolodvorska 47	031 632 640	e.c.menges@os.t-com.hr
Dubrovnik	RADAN elektronik centar d.o.o.	Obala Pape Iv. Pavla II17	020 321 500	radanelektronikcentar@gmail.com
Dubrovnik	Barović best d.o.o.	Nikole Tesle 16	020 356 199	barovic.servis@email.htnet.hr
Dugo Selo-Rugvica	MR Servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111	info@mrservis.hr
Đakovo	Chip-electro	Stjepana Radića 16	031 811 385	obrt.chip@optinet.hr
Karlovac	Elektroničarski RTV servis	Dr. Vladka Mačeka 5	047 614 844	servis.marić2@email.t-com.hr
Karlovac	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399	servis-kucanskih- aparata@ka.t-com.hr
Koprivnica	Servis Dolenec	Ivana Generalića 3	048 621 966	servis.dolenec@gmail.com
Krapina	Audio-tv-video servis Jurinjak	Trg S.Radića 6	049 371 396	jurinjak.servis@gmail.com
Makarska	Dioda d.o.o.	Ante Starčevića 85	021 611 913	info@dioda.hr
Našice	Elkon - servis	Vinogradska 9	031 615 090	servis@elkon-servis.hr
Nova Gradiška	RTV servis Brajković	Strossmayerova 21	035 361 423	rtv-mehanicar- brajkovic@sb.t-com.hr
Novska	AVS RTV – SERVIS	Osječka 80	044 601 324	ivan.humljan@sk.t-com.hr
Ogulin	Elektronički obrt TV servis	Žegar 8/4	091 510 6777	damir.lovinicki@ka.t-com.hr
Osijek	RTV ser elektronika Madecki	Marina Divalta 68	031 580 723	ivan.madecki@gmail.com
Popovača	Elektro-lvatek d.o.o.	Ulica Ruža 8	044 679 394	elektro-ivatek@sk.t-com.hr
Pula	HI-TECH	43.Istarske divizije14	098 729 299	hitech.servis@gmail.com
Rijeka	Elektronika Slaviček	Krasica 281/a	051 371 185	slavicek@net.hr
Samobor	Muneris d.o.o.	J.Jelačića 128	01 3366 931	domagoj.reder@muneris.hr
Sisak	Sorić elektronika	A.Starčevića 35	044 549 117	soric@servisi.hr
Slavonski Brod	CONSTRUO-MAT d.o.o.	Imotska 38	098 703 753	kresocnogorac@gmail.com
Split	TV Elektronik service KIKI	Vinka Draganje br. 3	021 567 964	josko.bitanga@st.t-com.hr
Trilj	Elkod	Sv.Mihovila 28	021 832 466	damir.kozina@st.t-com.hr
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765	zkelis@bi-el.hr
Varaždin	MARKOVIĆ obrt za el. usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588	i.markovic@inet.hr
Vela Luka	Piccolo	41. ulica 15	020 813 218	steu-piccolo@post.t-com.hr
Virovitica	Digital video studio	Bajer 26	033 728 084	mirkode@yahoo.com
Vukovar	Elektronik	Europske unije 16	032 413 151	acoogrizovic@gmail.com
Zadar	Alta d.o.o.	Vukovarska 3c	023 327 666	alta@zd.t-com.hr
Zagreb	MR servis d.o.o. (Prikup uređaja)	Slavonska avenija 26/4 (ulaz s bočne strane označen s "MR Servis")	Radno vrijeme: Pon-Pet 8:00-16:00	
Zaprešić	Elektronika Škrobot	Nova ulica 29	01 3319 009	marijoskrobot@gmail.com
Zlatar	Elektronika Varga	Zagrebačka 24	049 466 114	elektronika.varga@gmail.com

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

SR

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava prodavac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT PRODAVCA	

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl.glasnik RS" br.88/2021) roba je saobrazna ako:

- Odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, te ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- Po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjeње cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod koim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491

Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, Beograd

OBAVEZE POTROŠAČA

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda..
2. Da se eksploatacija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smešten:
 - temperatura vazduha od 10°C do 40°C.
 - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
 - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
 - Zaštita od prašine i kondenzacije
 - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
6. Da po mogućnosti sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u roku trajanja reklamacionog roka.
7. Da instalaciju / servis proveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.

IZJAVA UVOZNIKA / DISTRIBUTERA

1. Proizvodilci imaju propisane, odnosno deklarisanе karakteristike kvaliteta.
2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstva iz priložene tehničke dokumentacije.
3. Trgovac je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista.
4. Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, ketridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, lampice i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		

Centralni servis: KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/33 13 568 E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Arandelovac	TD Electronic	Kralja Petra I bb	034/715-445 063/639-428
Bačka Palanka	Eltim TV servis	Svetozara Miletića 131	060/1324-919
Bečej	Televideo	Svetozara Miletića 31	063/83 45 399
Blace	TV Servis MIKI	Radoša Jovanovića Selje br. 3	063/376-991
Čačak	Spektar kolor 72	Stoje Tošić bb	032/320-025
Čačak	NIK Elektronik	Čačanski partizanski odred lok.7	060/5009-949
Feketić	TZR RTV Purucki	Lenjinova 8a	060/073 06 83
Gornji Milanovac	Dioda	Kursulina 47	064/122 01 79
Indija	SZTR Sima R	Kralja Petra I 44	064/123 86 06
Jagodina	RTV servis Aleksandar	Stevana Prvovenčanog BB	035/245-570
Kikinda	Karanović	Zmaj Jovina 2	063/772 00 16
Knjaževac	Univerzum	Karađorđeva 40	069/730 535
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/323-949 065/314 40 04
Kraljevo	ETC servis	Dimitrija Tucovića 10, lok.13	036/334-517
Kruševac	Elektron TV servis	Stojana Miloševića 6	037/421-792
Leskovac	TNT	Južnomoravskih brigada 156 B3 L8	016/223-789
Leskovac	KATALOG DOO	Stepe Stepanovića 3	016/213-312
Loznica	Central service doo	Prote Smiljanića 52	015/319-530 063/346-222
Loznica	SERVIS MARJANOVIĆ	Vojvode Putnika 11	015/877 865
Loznica	Tehno elektronik	Bulevar Dositeja Obradovića 4	062/938 31 23
Niš	Ekran RTV servis	Đerdapska 63	018/530-525
Niš	N servis	Srđana Aleksića 11a	018/452-4072
Novi Pazar	Ma elektronik	1.maj 146	063/714-7476
Novi Pazar	Win soft	8.mart 66	063/377-317
Novi Sad	HT SERVICE NS 021	Mikole Kočiša 44	021/425-391
Novi Sad	Spektar	Branimira Ćosića 23	021/477-8044
Obrenovac	TV Servis Pionir	Cara Lazara 1 lokal 54	011/872-1386 063/869-0256
Obrenovac	TV Servis Obrenovac	Kralja Milutina 23B	061/144 64 42
Padina	Decibel	4 Dolna Dolina	013/667-303
Pančevo	Bundalo	Đerdapska 16	013/371-530
Paraćin	z.r. "Eismd"	Kralja Milutina 16	035/573-639
Požarevac	SR AVS	Kosančićeva 23 - 2	012/556-188 063/607-175
Požega	RTV Servis ČEKIČEVIĆ	Kralja Petra br. 82	060/6017-677
Prijepolje	Servis ELEKTRONIKA	STADION 9	062/488-330
Prokuplje	Solon	Kruševačka 10	027/325-466
Smederevo	Nedeljko Elektronik	Miloša Velikog 9	026/4622-001
Sombor	Megatronik	Gruje Dedića 24	025/440-440

Sombor	RTV Video servis Križan	Vladike Nikolaja 16	064/172 97 28
Sremska Mitrovica	TV ELEKTRONIKA	Kralja Petra Prvog 46	022/611-411
	Miroslav Šević pr		061/67 37 152
Stara Pazova	Sistem plus	Zmaj Jovina 15	060/660 68 91
Subotica	WM servis	Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36	024/523-765
Subotica	City RTV	Zrinjskog i Frankopana 36	064/910-248
Subotica	Elektromax shop-servis	Stevana Filipovića 51	024/557-947
Šabac	Central service doo	Prote Smiljanića 52	015/319-530
Šabac	Digipro doo	Jele Spiridonović Savić 22	015/300-450
			015/300-451
Šid	SPIN	Cara Dušana 65	022/715-282
Ub	Omega elektronik	Milana Munjasa 48	014/411-936
Užice	Radio elektro	Nikole Pašića 39	031/512-796
Valjevo	TV servis Spasojević	Hajduk Veljkova 4	014/220-343
Vranje	Servis Tehnika	Cara Dušana 13	017/420-033
Vršac	Spektar	Nikite Tolstoja 49	013/838-961
Zaječar	Electron	Ljube Nešića 88	019/424-946
Zrenjanin	INN elektronik	Slobodana Bursaća br 2	023/510-644

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vhrax uređaja i nadamo se da ćele biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban!

GARANTNI LIST**VIVAX****BiH**

MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJ
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIJE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore za koje garancija traje 24 mjeseca

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVATA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećenjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o. Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,

Tel: 030/718-800, Fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA

Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Banja Luka	Kod Ivica szr rtv servis	Voždovačka 7	051/301 449
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037/222-626
Bijeljina	Szr RTV servis TM-elektronika	Galac 140	055/207-294
Doboj	EM Elektronik.	Kralja Aleksandra 211	066/804-663
Gradiška	Perić szr s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051/816-238
Konjic	ZR Elektron	Varda 30	061/153-988
Sarajevo	RTV Servis EURO	Butmirska 7	033/610-000
Sarajevo	Kim Tec-Servis d.o.o.	Aleja Bosne Srebrne 34	033/773-168
Tuzla	Spektar	Stupine B6	061/149-284
Vitez	Kim Tec-Servis d.o.o.	Poslovni centar 96-2	033/718-844

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJA SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

CG

MODEL UREĐAJA**SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVCA****POTPIS I PEČAT PRODAVCA**

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.

2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.

4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravan popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.

5. Davalac izjave o saobraznosti osigurava servis i rezervne djelove 7 godina od datuma kupovine.

6. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promjene predložena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

7. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za upite: servis@kimtec-cg.com

**DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS****DATUM POPRAVKE****DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS****DATUM POPRAVKE****DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS****DATUM POPRAVKE**

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејавишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како увтаник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна шшравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти ќеби дат бесплатно поправенво овластениот сервисво гарантниотрок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

- Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци** освен за **телевизорите** за кои гаранцијата трае **24 месеци**
- Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
- Гаранцијата се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополниет од продавачот односно мора да ш содржи датумот на продажба, печат и нотпис на продавачот.
- Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 5 години од датумот на производство.

ГАРАНЦШТАТА НЕ ОПФАКА:

- Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај прошводот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не гн менува законските законските права кои што важат во Републка Македонија во однос на правата што ги пропишува роизвод.

Извав: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие рава не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул Јадранска магистрала бр.12, 1000 Скопје
Тел.02 3202 800, Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX

МК

Централен сервис: **ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул Јадранска магистрала бр.12**
1000 Скопје
Тел.02/3202 893, Факс: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	Виком Електроник	бул.АСНОМ 54	02 2434 083
Штип	ТВА ЈТД	Сутјеска бб	078 388 029
Струмица	Нец Електрон	Методи Митевски-Брицо 17	075 489 456
Гевгелија	Епром	С.М. Данко 68	078 238 011
Прилеп	Сервис Зоки	Андон Слабејко бб	048 410 027
Кочани	Топтроникс	Иво Лола Рибар 20	078 213 169
Куманово	Електро Пионир	лок. Табакана бр.12	075 699 298
Кичево	Дигитал М Електроникс	Блок Ламели 188	078 234 525
Битола	Тринитрон	нас. Кпаница лам. А4	047 227 236
Свети Николе	Славче Електроник	Карпошева 86	078 386 206
Гоставар	РТВ Сервис Електроник	Тоде Богданоски 57	070 229 622
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мако Сервис	Јово Стефаноски Риле 9а	070 488 370

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARANCIONI

VIVAX

MK-AL

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

1. Me këtë garanci, prodhuesi i produktit, përmes PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. si kontraktues dhe zbatues i garancisë në Republikën e Maqedonisë, garanton riparim falas në përputhje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e specifikuar në këtë fletë garancie. Me këtë garanci, ne garantojmë që lënda e garancisë do të funksionojë pa gabime të shkaktuara nga punimi i mundshëm i dobët dhe përdorimi i materialit dhe punimit të gjatë. Të gjitha këto defekte do të riparohen pa pagesë nga shërbimi i autorizuar gjatë periudhës së garancisë.

KUSHTET E GARANCISË:

- Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 12 muaj me përjashtim të televizorëve për të cilët garancia zgjat 24 muaj.
- Në rast të një defekti në produktin që i nënshtrohet kësaj garancie, ne marrim përsipër ta riparojmë atë sa më shpejt të jetë e mundur dhe më së voni brenda 30 ditëve pune. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve të punës, ai do të zëvendësohet me një të ri. Nëse sjellja e produktit zgjat më shumë se 10 ditë, garancia zgjatet për një kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e riparimit.
- Garancia njihet vetëm me paraqitjen e një faturë blerjeje dhe këtë kartë garancie, e cila duhet të jetë e nënshkruar siç duhet nga shitësi, pra duhet të përmbajë datën e shitjes, vulën dhe shënimin e shitësit.
- Ekzekutuesi i garancisë ofron shërbim dhe pjesë këmbimi për 5 vjet nga data e prodhimit.

GARANCIA NUK MBUSH:

- Kontrolle të rregullta, mirëmbajtje dhe ndërrim të materialeve harxhuese. Rregullime ose ndryshime për të përmirësuar produktin për qëllime që nuk janë të specifikuar në udhëzimet teknike për përdorim, përveç nëse importuesi PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. është pajtuar me këto ndryshime.

GARANCIA NUK NJOHET NË RASTET E MËPOSHTME

- Nëse blerësi nuk dorëzon një kartë garancie dhe faturë të vlefshme.
- Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
- Nëse defektet në kanal janë shkaktuar nga forca madhore, si rrufeja, goditja elektrike në rrjetin elektrik, aksidentet elektrike etj.
- Nëse defektet kanë ndodhur për shkak të përdorimit jo të duhur ose transportit jo të duhur.
- Nëse defekti ka ndodhur për shkak të një gabimi në sistemin me të cilin është lidhur produkti.

Kjo garanci nuk i ndryshon të drejtat ligjore ligjore që vlejnë në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të drejtat e përcaktuara me produktin. Deklaratë: Konsumatori ka të drejtat ligjore që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk cenohen nga garancia.

Servisi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l., rruga Jadranska Magistra 12, 1000 Shkup
Tel 02 3202 800, Faks: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT

SHERBEMI I AUTORIZUAR

VIVAX

MK-AL

Shërbimi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, 12 Jadranska Magistrala Rr. 1000 Shkup
Tel 02/3202 893, Faks: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Qyteti	Shërbimi	Adresë	Telefoni
Shkup	Vikom Elektronik	Asnom 54	02 2434 083
Shtip	TVA JTD	Sutjeska nn	078 388 029
Strumicë	Nec Elektron	Metodi Mitevski - Brico 17	075 489 456
Gjevgjeli	Eprom	S.M. Danko 68	078 238 011
Prilep	Servis Zoki	Andon Slabejko nn	048 410 027
Kochani	Toptroniks	Ivo Lola Ribar 20	078 213 169
Kumanovë	Elektro Pionir	Tabakana 12	075 699 298
Kërçovë	Digital M Elektroniks	Blok Lameli 188	078 234 525
Manastir	Trinitron	Klanica A4	047 227 236
Shën Nikolla	Slavche Elektronik	Karposheva 8b	078 386 206
Gostivari	RTV Servis Elektronik	Tode Bogdanoski 57	070 229 622
Ohër	Rit Elektronika	Turisticka 44a	046 261 281
Struge	Mako Servis	Jovo Stefanoski Rile 9a	070 488 370

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARANÇIONI	VIVAX	KS
EMRI PRODUKTU		
LLOJI DHE MODELI		
PRODHUESI		
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT		
NUMRI SERIAL		
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT		

GARANCI DEKLARATA:

Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpërmjet AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosoves, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgarancion

KUSHTET E GARANCIONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshteri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.

PERIUDHA EGARANCIONIT.Garancioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.

2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.

3. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtyhet për kohëzgjatjen e riparimit.

4. Garancioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.

5. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCIONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi I pjesve hargjuese.

7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet teknike për përdorim, përvec modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerje.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS		
DATA RIPARIMIT		

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

GARANCIJSKI LIST

VIVAX

SLO

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM IZROČITVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA
RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. **PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!**

GARANCIJSKA IZJAVA

1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimdsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za **Vivax LED TV, Home velike gospodinske aparate** (pralne stroje, pomivalne stroje, štedilnike in vgradno tehniko) **traja 24 mesecev**, za **Vivax Home manjše gospodinske aparate** (vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji), **Audio i DVB-T prijarnniki, Smart telefoni, Tablice pa 12 mesecev**.
3. Rok za odpravo napake znaša 30 dni. Če napaka ni odpravljena v navedenem roku, proizvajalec potrošniku brezplačno zamenja blago z enakim, novim in brezhibnim blagom, razen če pred potekom roka potrošnika obvesti, da se navedeni rok podaljša na čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, pri čimer se rok lahko podaljša za največ 15 dni.
4. V kolikor bi se neskladnost blaga pokazala v manj kot 30 dneh od dobave blaga ima potrošnik pravico od garanta takoj zahtevati vračilo plačanega zneska.
5. Če garant oz. pooblaščen serviser v zgoraj navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik od garanta zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
6. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
7. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
8. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločiti o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
9. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
10. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
11. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
12. **GARANCIA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali spreminjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIA NE VELJA V PRIMERIH:

Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.

Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.

Ob vsakem posegu nepooblaščen osebe ali kakršne koli druge predelave izdelka.

V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.

V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.

V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA

SEZNAM SERVISNIH MESTA

VIVAX

SLO

- LED TV
- MANJŠI GOSPODINJSKI APARATI

(vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji)

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 50, E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

SerVic d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 Ljubljana

Servis: Tel. 01 601 01 50

E-mail. info@svc.si

Web: <http://www.servic.si>

- SMART TELEFONI, TABLICE

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 50, E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si>

- VELIKI GOSPODINJSKI APARATI

(pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki in vgradna tehnika)

SerVic d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 Ljubljana

Servis: Tel. 01 601 01 50

E-mail. info@svc.si

Web: <http://www.servic.si>

Two hot air balloons with a checkered pattern are floating in a cloudy sky. The balloon on the left is slightly higher and further away than the one on the right. Both have baskets hanging below them.

VIVAX

www.VIVAX.com